

WAMA MIDI Serie mit integriertem Hochbeet Betonfundament

Materialmöglichkeiten:

Betonfundament, Fundament aus Rasenkantensteinen, gemauertes Fundament o.ä.
Breite des Fundamentrahmens: min. 10 cm.

Befestigung:

Das Gewächshaus wird erst nach dem Aufbau auf dem Fundament befestigt.
Näheres dazu finden Sie in der Montageanleitung des Gewächshauses.

Zu beachten:

Das Fundament muss rechtwinklig sein. Zur Überprüfung des rechten Winkels die Diagonalen nachmessen, sie müssen gleich lang sein!


Die Fallrohre zum Ablauf des Regenwassers können, je nach Wunsch, vorne oder hinten montiert werden. Zum besseren Ablauf des Regenwassers ist daher ein Gefälle von ca. 0,5cm/Meter in der entsprechenden Richtung vorzusehen.

(Beim Modell MIDI 50 also ca. 1,5cm auf die komplette Länge.)


Die Befestigung des Gewächshauses auf dem Fundament ist einer der letzten Arbeitsschritte.

Während des Aufbaus werden die Gewächshauswände zunächst nur lose auf das Fundament gestellt.

Befestigung **ohne** Basisrahmen:

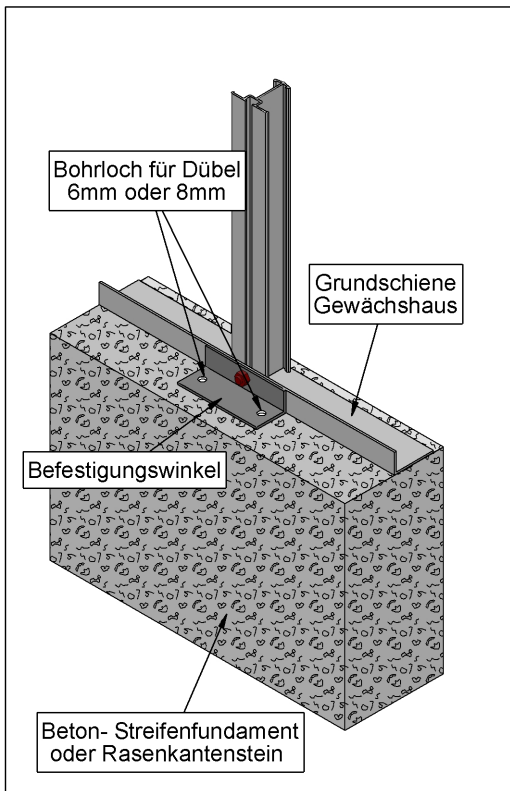

Befestigung **mit** Basisrahmen:

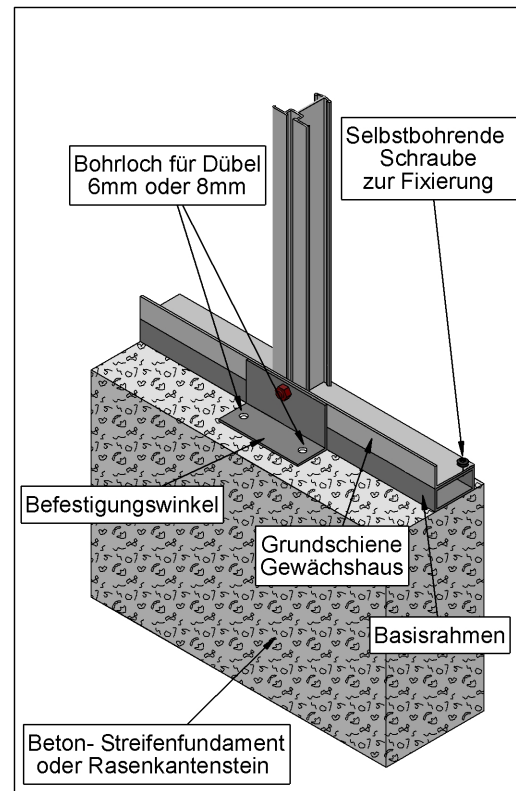

Maße siehe Rückseite!

Abmessungen Streifenfundament



Länge:

Typ	Länge Fundament Außen
Midi 30	198cm
Midi 40	260cm
Midi 50	322cm
Midi 60	383cm
Midi 70	445cm
Midi 80	507cm
Midi 100	631cm
Midi 110	693cm
Midi 120	754cm