

## Bewässerungs-Set für 80 cm breite Hochbeete

### Inhaltsliste:

Teile-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	PE-Schlauch	9 cm
2	Schraubverschluss	2
3	Kappe	2
4	Klickadapter	2
5	druckreduzierte Anschlusskupplung	1
6	T-Stück	1
7	Winkel	4

Modell	Bezeichnung	Menge
80 - 100	Tropferschlauch	2,5m
80 - 200	Tropferschlauch	4,5m
80 - 300	Tropferschlauch	6,5m
80 - 400	Tropferschlauch	8,5m
80 - 500	Tropferschlauch	10,5m



## 1. Montage

Stellen Sie zunächst sicher, dass die gelieferten Artikel der Inhaltsliste entsprechen.

### 1.1. **Montage des Wasseranschlusses am Hochbeet (Sandwichplatte)**

Um den Wasseranschluss an Ihrem Hochbeet zu montieren benötigen Sie die Teile 1, 2, 3 und 4 der Inhaltsliste.

**Unser Tipp:** Um den Zusammenbau zu erleichtern, legen Sie jeweils ein Ende des Schlauches für einige Minuten in heißes Wasser.

- a.) Wenn das Schlauchende flexibel genug ist, stecken Sie eine der zwei Kappen (Nr. 3) bündig darauf.
- b.) Fädeln Sie nun einen der zwei Schraubverschlüsse (Nr. 2) von der anderen Seite auf den Schlauch, sodass das Innengewinde die Kappe (Nr. 3) umschließt.
- c.) Als nächstes nehmen Sie eine der beiden Klickadapter (Nr. 4) und schrauben den Adapter soweit wie möglich und **fest** auf den Schraubverschluss (Nr. 2).
- d.) Stecken Sie nun den einseitig vorbereiteten Wasseranschluss so durch das vorgebohrte Loch Ihrer Sandwichplatte, dass die unvorbereitete Seite des Schlauches (Nr. 1) nach innen zeigt.
- e.) Nun wiederholen Sie die oberen Schritte (a, b und c), **allerdings** beginnen Sie nun zunächst mit dem Einfädeln des zweiten Schraubverschlusses (Nr. 2).



Abb. 1

## 1.2. **Montage der Hochbeet-Bewässerung**

### 1.2.1 **Zuschnitt des Tropferschlauches**

Bevor Sie sich an den Zusammenbau der Hochbeet-Bewässerung geben, empfiehlt es sich den Tropferschlauch im Vorfeld auf die benötigten Längen zu zuschneiden. Der Zuschnitt gelingt mit einer handelsüblichen Gartenschere am leichtesten.

#### Hinweis:

Generell liefern wir immer etwas mehr Tropferschlauch mit, als Sie tatsächlich benötigen. Diesen können Sie z.B. für spätere Ausbesserungsarbeiten verwenden.

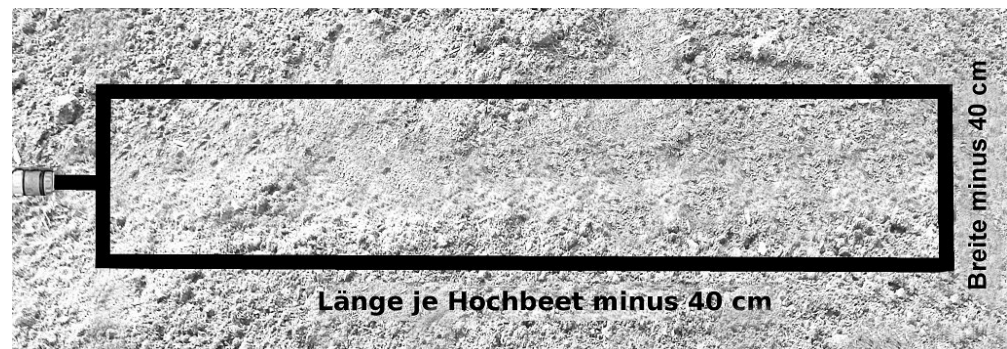


Abb. 2

## 1.2.2. Montage des Tropferschlauches

Für die Montage des Tropferschlauches benötigen Sie die Teile 5, 6 und 7 der Inhaltsliste und die zugeschnittenen Schlauchstücke.

**Unser Tipp:** Um den Zusammenbau zu erleichtern, legen Sie wieder die Enden des jeweiligen Schlauchstücks für einige Minuten in heißes Wasser.

a.) Nehmen Sie die druck reduzierte Anschlusskupplung (Nr. 5) zur Hand und stecken Sie ein kurzes Schlauchstück bündig darauf. Auf das andere Ende des Schlauchs stecken Sie das T-Stück (Nr. 6) (Abb. 3).

b.) Die weiteren Verbindungen mit Winkeln (Nr. 7) sind selbst-erklärend, wenn Sie sich die Abb. 2 zur Hand nehmen.

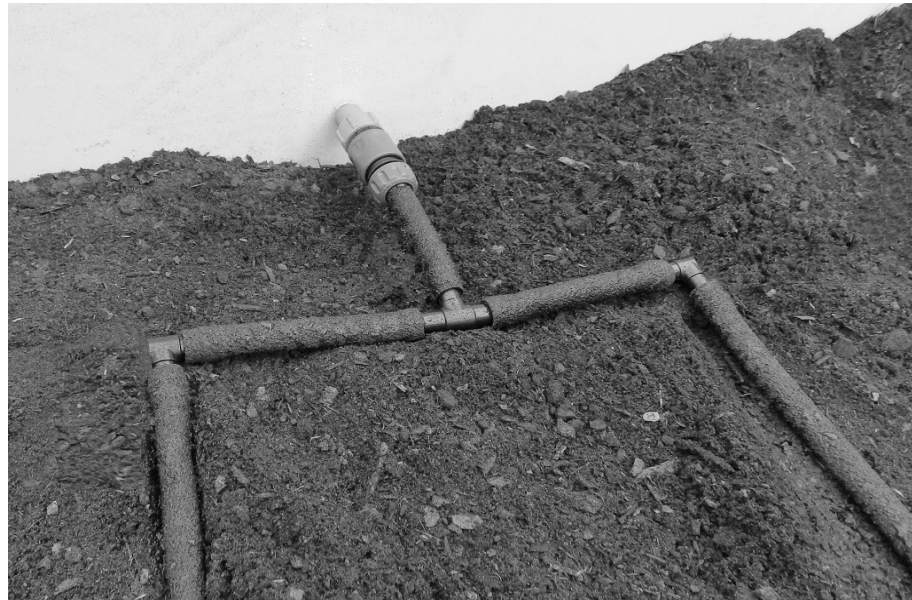


Abb. 3

c.) Nach Zusammenbau der Hochbeet-Bewässerung verbinden Sie die Anschlusskupplung mit dem vorbereiteten Wasseranschluss.

## 2. Inbetriebnahme

Nach erfolgreicher Montage der Hochbeet-Bewässerung können Sie das Hochbeet weiter mit Erde auffüllen.

Zur Inbetriebnahme schließen Sie am Hochbeet-Wasseranschluss (außen) einen handelsüblichen Gartenschlauch an.

### **Hinweis:**

Um die Hochbeet-Bewässerung über eine Regentonne zu verwenden, muss ein Filter verwendet werden. Dieser filtert Verunreinigungen heraus, die den Schlauch verstopfen können.