

Alufundament für Gewächshäuser der WAMA Tropic 2 Serie (V. 2022-1)

In 5 Schritten zum Punktfundament:

Schritt1:

Für das Alufundament müssen im Garten Löcher von mindestens 25x25cm und 50cm tief für ein Punktfundament ausgehoben werden.

Die Anzahl und Anordnung entnehmen Sie bitte der folgenden Skizze und Tabelle.

Zur Überprüfung der Rechtwinkligkeit sollten die beiden Diagonalen auf gleiche Länge kontrolliert werden.

Tropic 2.04 / 2.05


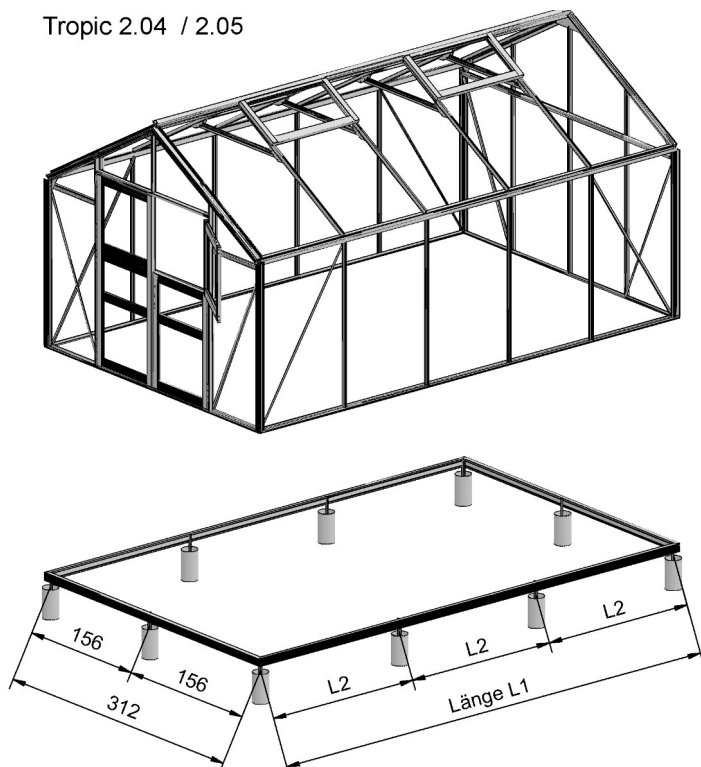


Tabelle 1	Alle Längenangaben Mitte Rohr		
Modell	Länge	Abstand L2	Rohre
Troic 2.02	204cm	entfällt	6
Troic 2.03	304cm	2 x 152cm	8
Troic 2.04	405cm	3 x 135cm	10
Troic 2.05	504cm	3 x 168cm	10
Troic 2.06	604cm	4 x 151cm	12
Troic 2.08	804cm	6 x 134cm	16

Tropic 2.02 / 2.03

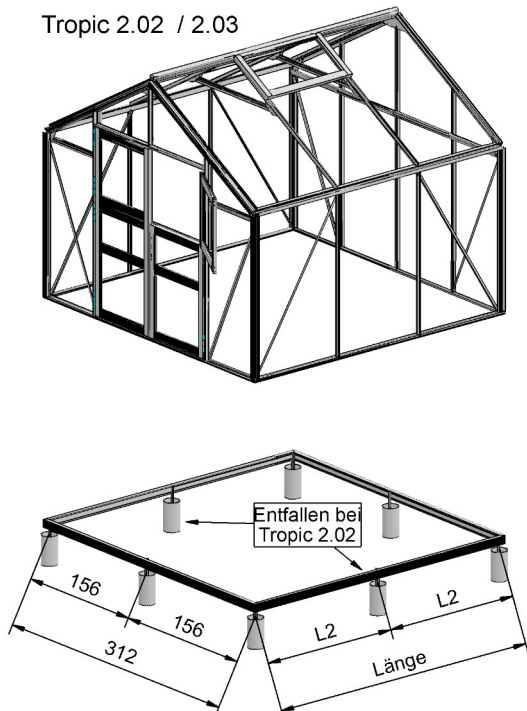

Schritt 2:

In diese Löcher werden Rohre von ca. 150mm Ø, Länge 40cm (z.B. KG Kunststoffrohre, nicht im Lieferumfang enthalten) einbetoniert. Dabei muss das Rohrinne bis zu einer Tiefe von 30cm frei bleiben!

Zur Beachtung:

Die Oberkante der Rohre ist später die Unterkante der Fundamentprofile, dementsprechend sollte die Höhe der Rohre ausgerichtet werden. Diese Alufundamentprofile sind 8cm hoch und 4cm breit, sodass das die Gewächshaus-Unterkante (Türunterseite) nach dem Aufbau 8cm über den Rohren liegt.

Alle Gewächshäuser der Tropic 2 Serie werden mit Ablaufrohren für das Regenwasser an allen vier Ecken ausgestattet.

Das Fundament sollte deshalb in Längs- und Querrichtung in Waage ausgeführt werden.

