

Alufundament für Gewächshäuser WAMA Tropic 3.03 bis 3.05 (V. 2022-1)

In 5 Schritten zum Punktfundament:

Schritt1:

Für das Alufundament müssen im Garten Löcher von mindestens 25x25cm und 50cm tief für ein Punktfundament ausgehoben werden.

Die Anzahl und Anordnung entnehmen Sie bitte der folgenden Skizze und Tabelle.

Zur Überprüfung der Rechtwinkligkeit sollten die beiden Diagonalen auf gleiche Länge kontrolliert werden.

Tropic 3.04 3.05


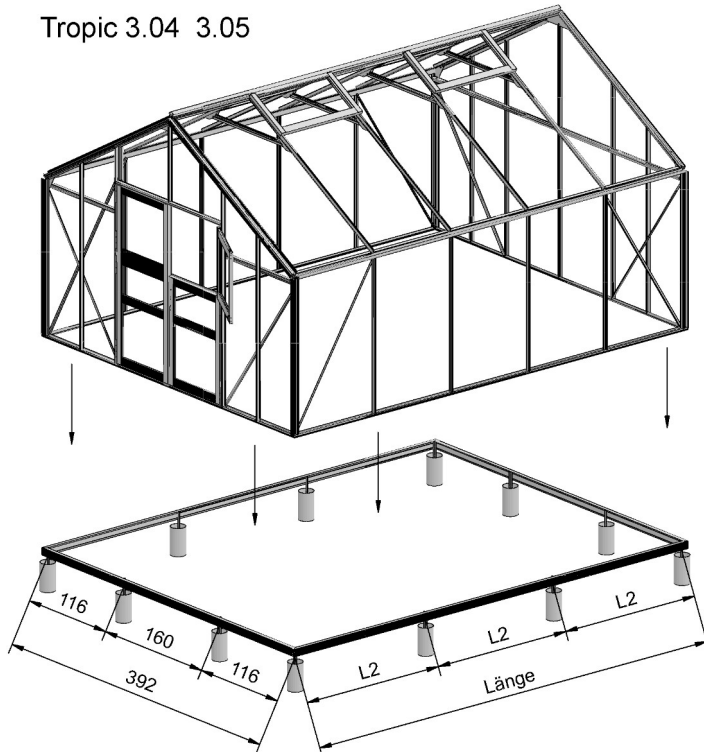


Tabelle 1	Alle Längenangaben Mitte Rohr		
Modell	Länge	Abstand L2	Rohre
Tropic 3.03	304cm	2 x 152cm	10
Tropic 3.04	405cm	3 x 135cm	12
Tropic 3.05	504cm	3 x 168cm	12

Tropic 3.03

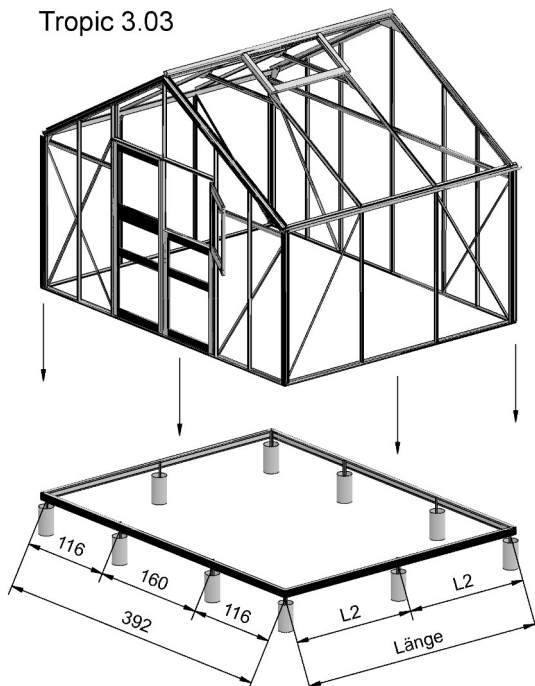

Schritt 2:

In diese Löcher werden Rohre von ca. 150mm Ø, Länge 40cm (z.B. KG Kunststoffrohre, nicht im Lieferumfang enthalten) einbetoniert. Dabei muss das Rohrinne bis zu einer Tiefe von 30cm frei bleiben!

Zur Beachtung:

Die Oberkante der Rohre ist später die Unterkante der Fundamentprofile, dementsprechend sollte die Höhe der Rohre ausgerichtet werden. Diese Alufundamentprofile sind 8cm hoch und 4cm breit, sodass das die Gewächshaus-Unterkante (Türunterseite) nach dem Aufbau 8cm über den Rohren liegt.

Alle Gewächshäuser der Tropic 2 Serie werden mit Ablaufrohren für das Regenwasser an allen vier Ecken ausgestattet.


Das Fundament sollte deshalb in Längs- und Querrichtung in Waage ausgeführt werden.

Schritt 3:

Vor der Montage des Alufundaments werden in die Profalnuten der Fundamentprofile Schrauben M6 x 12 nach Tabelle 2 eingeschoben.

Tabelle 2	Tropic 3.03	Tropic 3.04	Tropic 3.05
Giebelseite oben	11	11	11
Giebelseite unten	4	4	4
Längsseite oben	9	12	14
Längsseite unten	3	4	4

Die Fundamentprofile werden auf die Rohre gelegt und mit den Fundamentankern in den Ecken verschraubt.

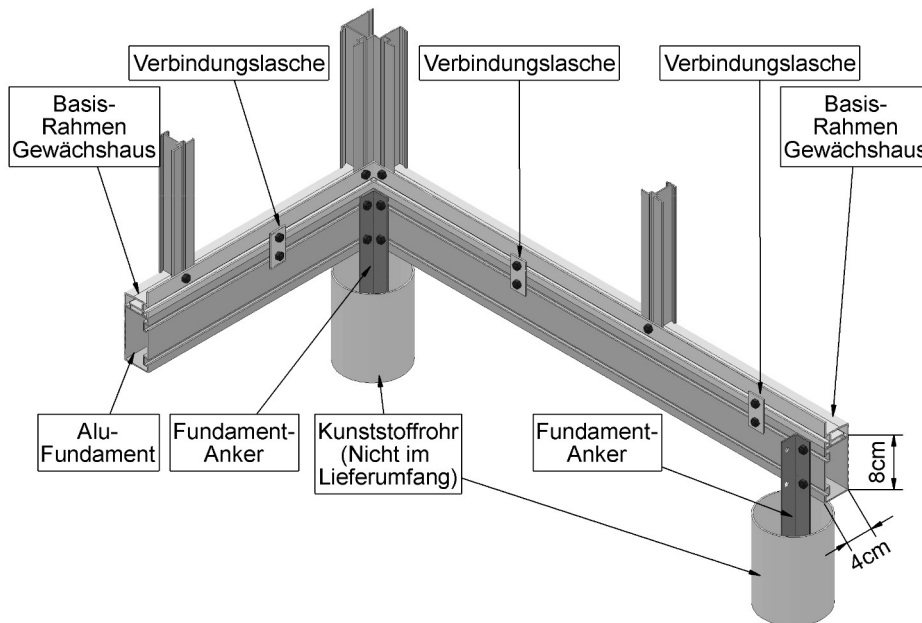

Schritt 4:

Achtung! Zuerst müssen alle Gewächshauswände vormontiert werden!

Wenn alle Gewächshauswände auf das Fundament gestellt und nach Montageanleitung miteinander verbunden sind, werden die Verbindungsglaschen angebracht.

Schritt 5:

Wichtig! Die Fundamentanker sollten erst in den Rohren einbetoniert werden, wenn das Gewächshaus fertig aufgebaut und ausgerichtet ist.

Auf diese Weise sind noch Korrekturen in der Lage des Fundaments möglich, wenn beim Aufbau des Gewächshauses Probleme auftreten sollten.

Zur Info:

Die Schritte 1 und 2 können als vorbereitende Maßnahme schon vor der Lieferung des Alufundaments durchgeführt werden.

