

Streifenfundament für Pultdach-Gewächshäuser WAMA PD-C 30 bis 160

Materialmöglichkeiten:

Betoniertes Streifenfundament, Fundament aus Rasenkantensteinen, gemauertes Fundament.
Breite der Fundamentstreifen: min. 10 cm.

Abmessungen des Fundaments:

In den untenstehenden Schnittzeichnungen sehen Sie die Positionierung des Gewächshauses auf dem Fundament. In der Standardausführung wird nur die Grundschiene mitgeliefert. Basisrahmen und Mauerabdeckung können optional dazu bestellt werden.

Die zum Fundamentbau nötigen Abmessungen finden Sie in der Tabelle auf der Rückseite.

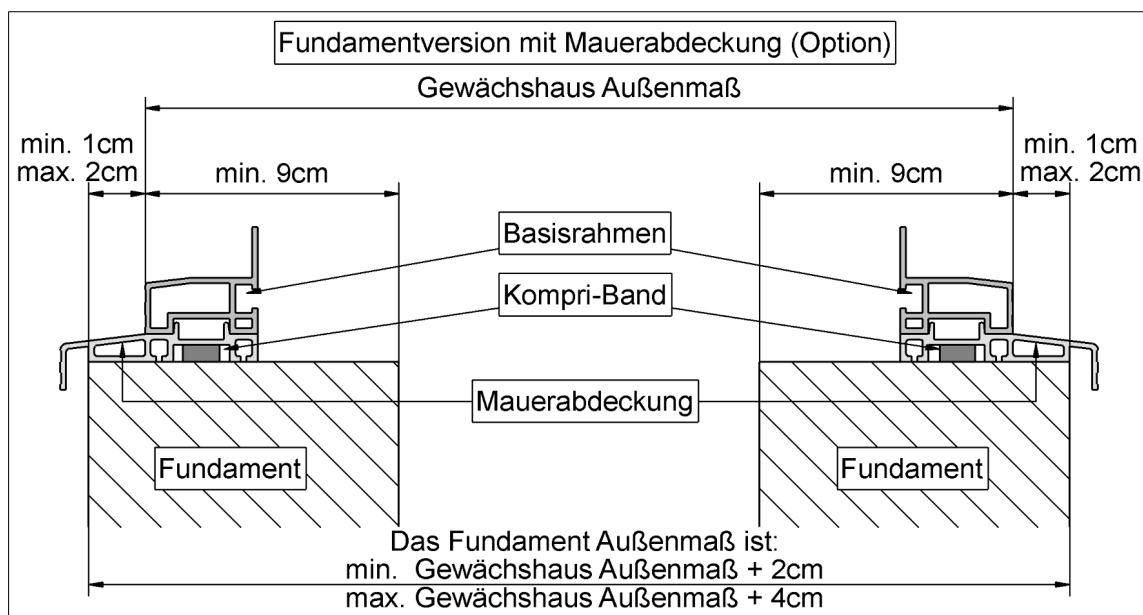
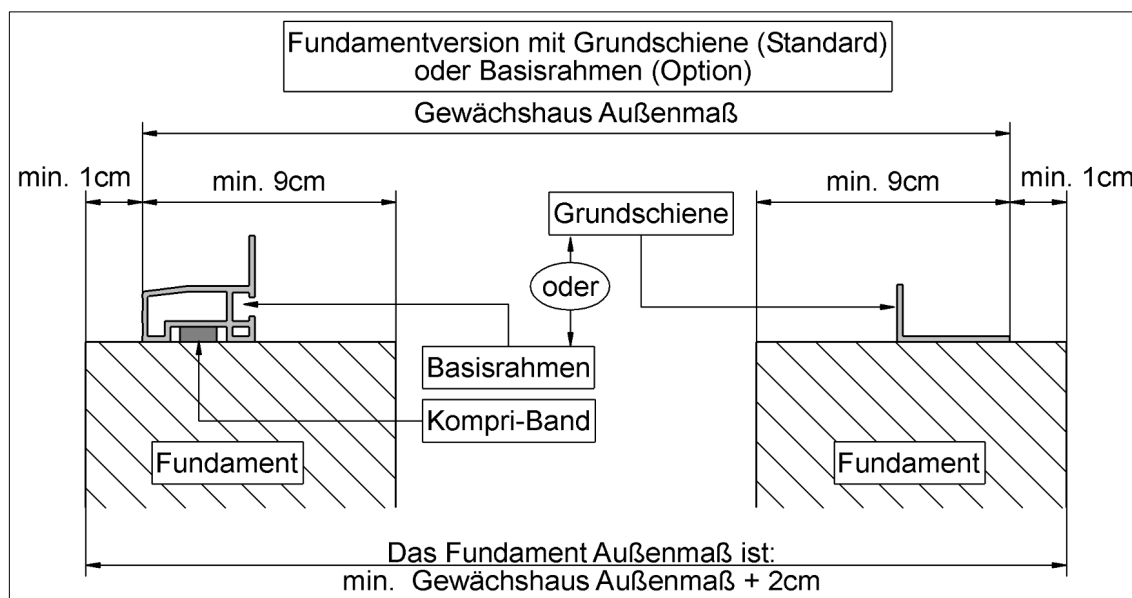


Tabelle:
Abmessungen
Gewächshaus und
Fundament

Das Maximalmaß gilt nur bei Verwendung der Mauerabdeckung!

Zur Beachtung:

Das Fundament muss rechtwinklig sein. Zur Überprüfung des rechten Winkels die Diagonalen nachmessen, sie müssen gleich lang sein!


Modell	Gewächshaus Außenmaß	Fundament Außenmaß min.	Fundament Außenmaß max.
Breite			
PD-C 30 bis 120	320cm	322cm	324cm
Länge			
PD-C 30	196cm	198cm	200cm
PD-C 40	258cm	260cm	262cm
PD-C 50	320cm	322cm	324cm
PD-C 60	381cm	383cm	385cm
PD-C 70	443cm	445cm	447cm
PD-C 80	505cm	507cm	509cm
PD-C 100	629cm	631cm	633cm
PD-C 120	752cm	754cm	756cm
PD-C 130	814cm	816cm	818cm
PD-C 140	876cm	878cm	880cm
PD-C 150	938cm	940cm	942cm
PD-C 160	999cm	1001cm	1003cm

Befestigung am Fundament:

Bei Verwendung von Basisrahmen oder Basisrahmen und Mauerabdeckung wird in jedem Verglasungsfeld ein Befestigungswinkel angebracht. Durch die Langlöcher im Befestigungswinkel kann der auch dann am Fundament anliegend montiert werden, wenn Basisrahmen oder Mauerabdeckung wegen Unebenheiten im Fundament unterlegt wurden. Die Position der Befestigungswinkel kann durch verschieben im Schraubkanal am Basisrahmen so gewählt werden, dass sich keine Fugen oder Hohlstellen im Fundament im Bereich der Bohrung für den Dübel befinden.

Bei der Standardausführung mit Grundschiene werden die Befestigungswinkel an jeder Strebe der Gewächshauswände montiert. Dazu sollte das Fundament sehr gleichmäßig sein, die Grundschiene kann nicht unterlegt werden. Im Befestigungswinkel sind mehrere Löcher vorhanden, damit im Falle einer Mauerfuge eine alternative Position für das Dübelloch gewählt werden kann.

Befestigung mit Basisrahmen oder Mauerabdeckung

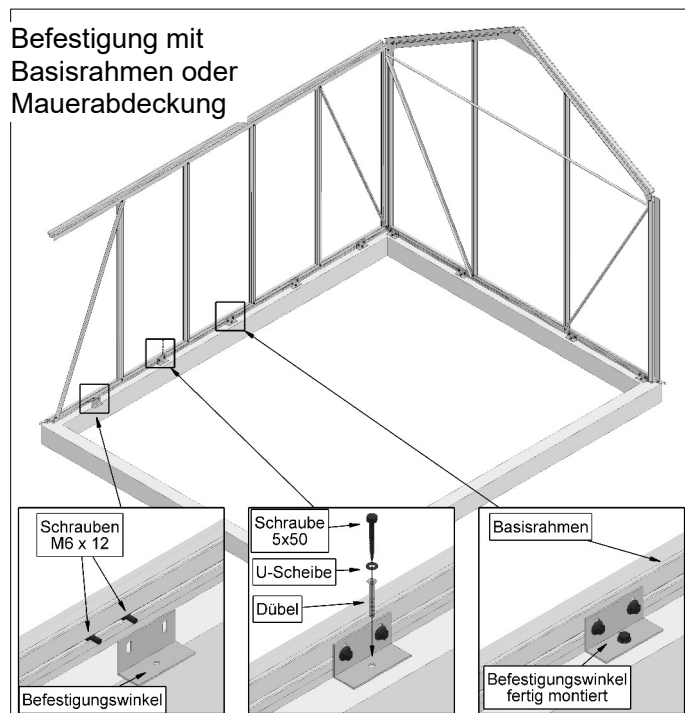

Befestigung mit Grundschiene

