

Fundament Hochbeet-Unterbau für WAMA Gewächshäuser der Maxi Serie

Liebe Gartenfreunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich zum Kauf eines WAMA Hochbeet –Unterbaus für Ihr Gewächshauses entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Hochbeet-Gewächshaus.

Der Hochbeet-Unterbau kann entweder in Punktfundamenten mit den mitgelieferten Fundamentankern, oder auf einem Streifenfundament befestigt werden.

Verankerung Hochbeet – Unterbau mit Punktfundamenten:

Die Positionen der Punktfundamente ergibt sich aus den Zeichnungen auf den nachfolgenden Seiten. An den entsprechenden Positionen werden Löcher von ca. 30 x 30cm mit einer Tiefe von ca. 50cm ausgehoben. Um sauber arbeiten zu können empfehlen wir in diese Löcher Rohre mit ca. 15cm Durchmesser und ca. 40-50cm Länge einzubetonieren.

Das Rohrrinnere bleibt dabei zunächst frei von Beton.

Die Fundamentanker ragen während des Aufbaus ins Rohrrinnere und werden erst nach dem alles komplett aufgebaut ist einbetoniert.

Die Oberkante der Rohre ist später die Unterkante des Hochbeets.

Beim nivellieren der Rohre sollte ein Gefälle in Längsrichtung von ca. 0,5cm/Meter eingehalten werden. (Also ca. 1,5cm beim Modell Maxi 50.)

Der Ablauf des Regenwassers kann entweder vorne (Türseite) oder hinten (Rückgiebelseite) am Gewächshaus montiert werden.

Das Gefälle ist daher in der gewünschten Ablaufrichtung vorzusehen.

Die Modelle Maxi 80 und größer sind mit Fallrohren an allen vier Ecken ausgestattet, daher wird für diese Gewächshausgrößen das Fundament ohne Gefälle erstellt.

Die Positionen der Punktfundamente ergibt sich aus den nachfolgenden Zeichnungen.

Verankerung Hochbeet – Unterbau mit Streifenfundamenten:

Das Streifenfundament sollte mit min. 10cm Wandstärke ausgeführt werden.

Es kann betoniert oder gemauert werden.

Beim nivellieren sollte ein Gefälle in Längsrichtung von ca. 0,5cm/Meter eingehalten werden. (Also ca. 1,5cm beim Modell Maxi 50.)

Der Ablauf des Regenwassers kann entweder vorne (Türseite) oder hinten (Rückgiebelseite) am Gewächshaus montiert werden.

Das Gefälle ist daher in der gewünschten Ablaufrichtung vorzusehen.

Die Modelle Maxi 80 und größer sind mit Fallrohren an allen vier Ecken ausgestattet, daher wird für diese Gewächshausgrößen das Fundament ohne Gefälle erstellt.

Die Abmessung der Streifenfundamente ergibt sich aus der Zeichnung und Tabelle auf Seite 6.




Im Lieferumfang befinden sich nur die Fundamentanker für Punktfundamente. Ein Befestigungsset zur Verankerung des Hochbeet-Unterbaus auf einem Streifenfundament ist kostenlos erhältlich, muss aber bei der Bestellung vermerkt werden!

Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Fundament rechtwinklig ist!

Zur Kontrolle messen Sie am Besten die Diagonale.


Beide Diagonalen müssen gleich lang sein.

Wenn Sie im Bereich des Hochbeets die Grasnarbe abgetragen haben und daher die Unterkante des Hochbeets tiefer liegt als das umliegende Gelände, dann muss auch die Geländehöhe im Öffnungsbereich der Tür angepasst werden.

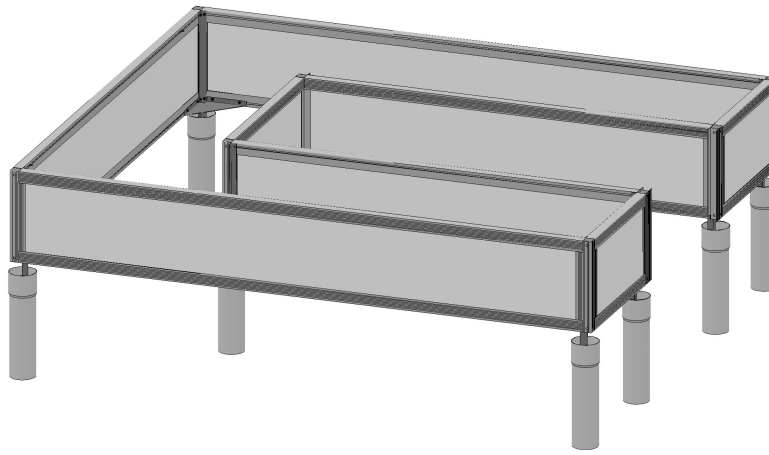


Positionen der Punktfundamente:


Maxi 30

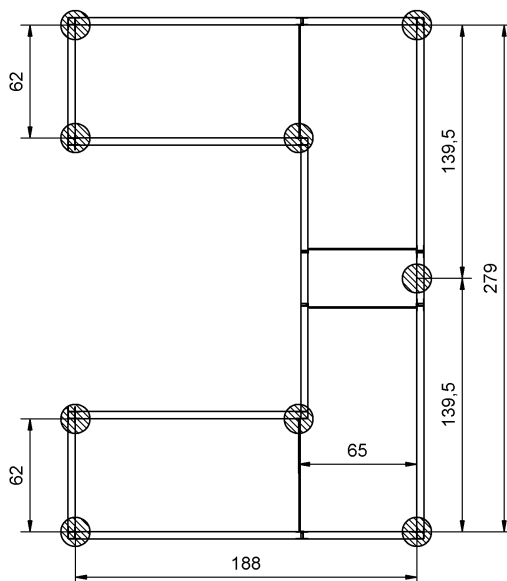


Maxi 40

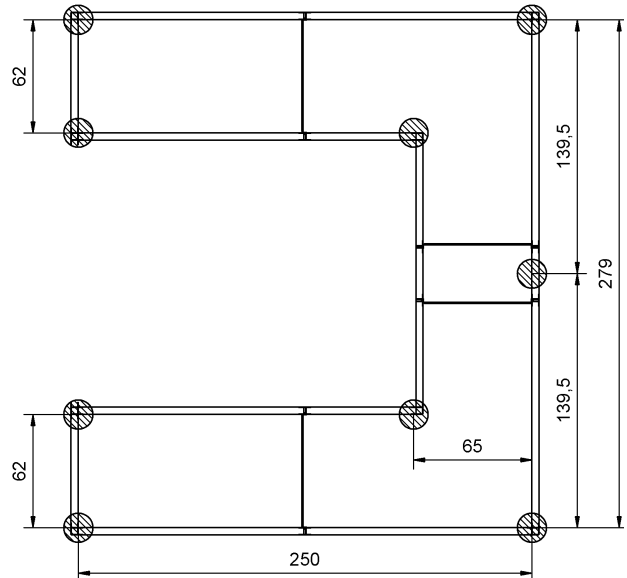


Maxi 50

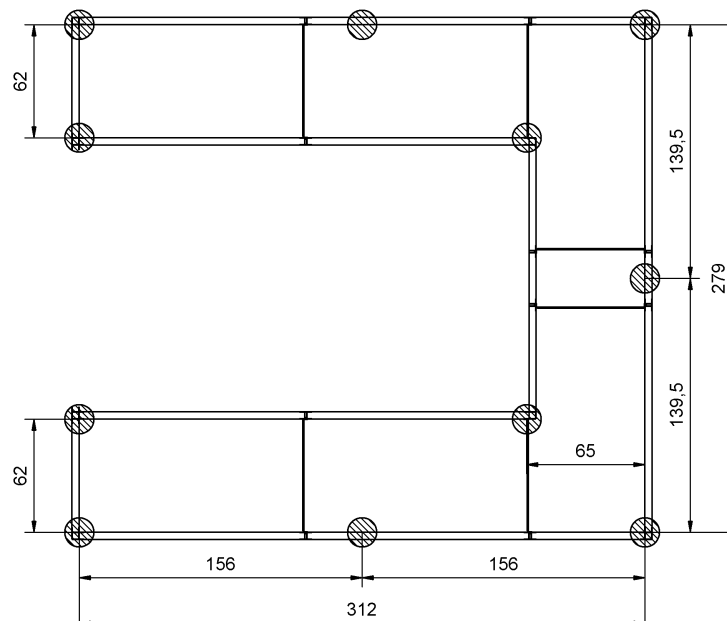


Maxi 60



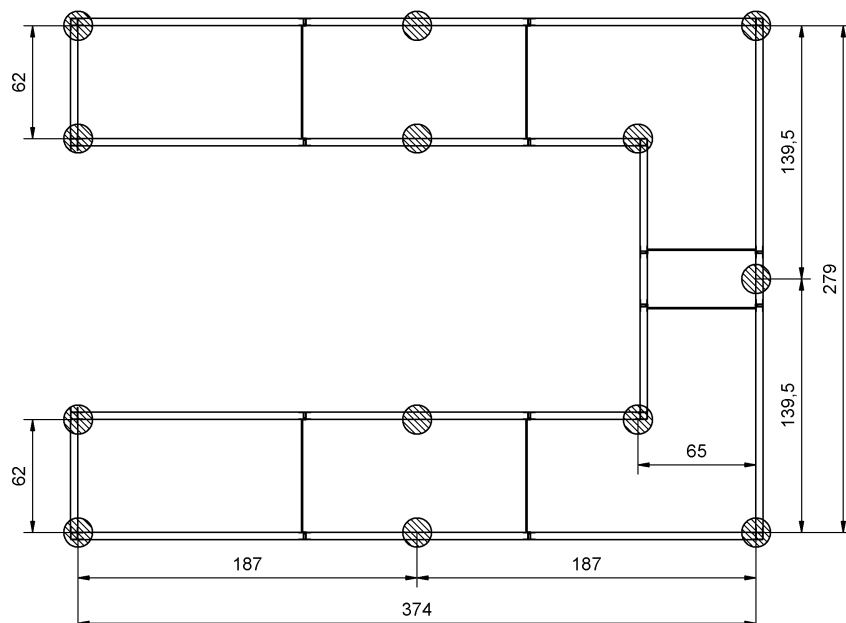



Maxi 70

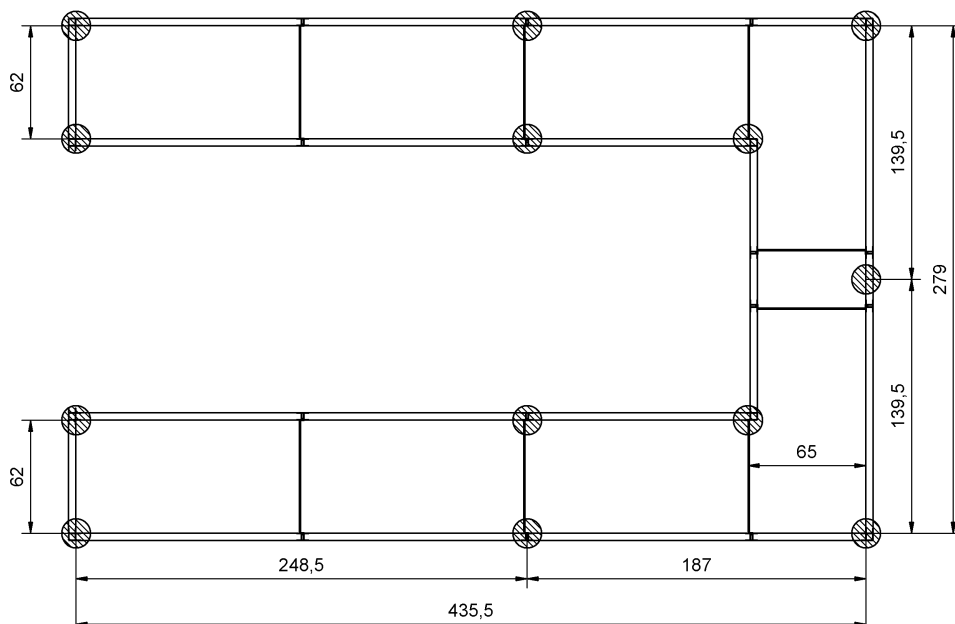


Maxi 80

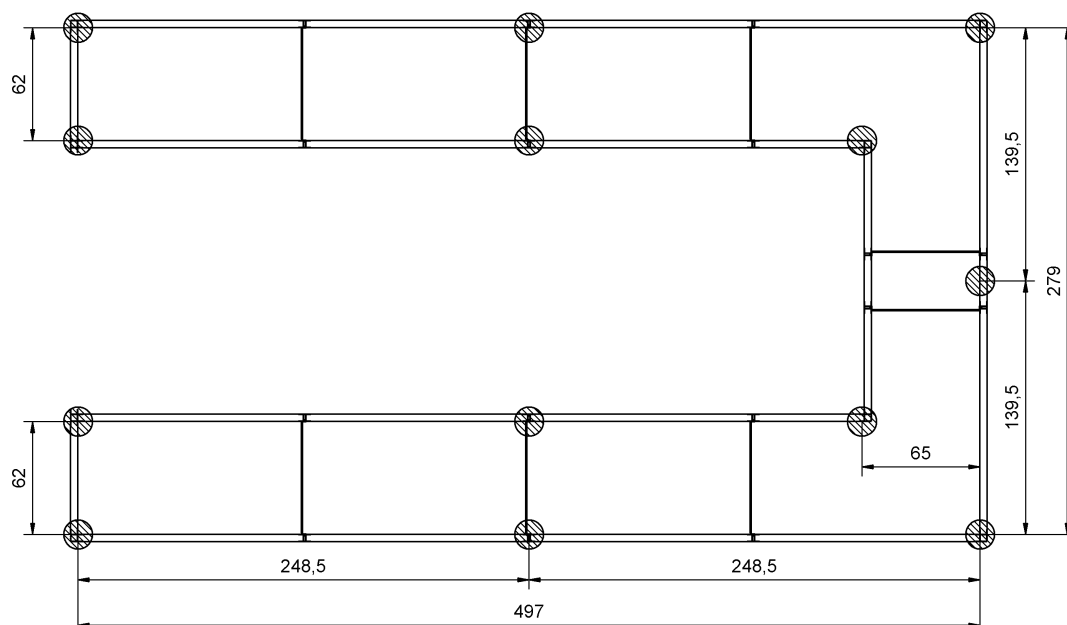

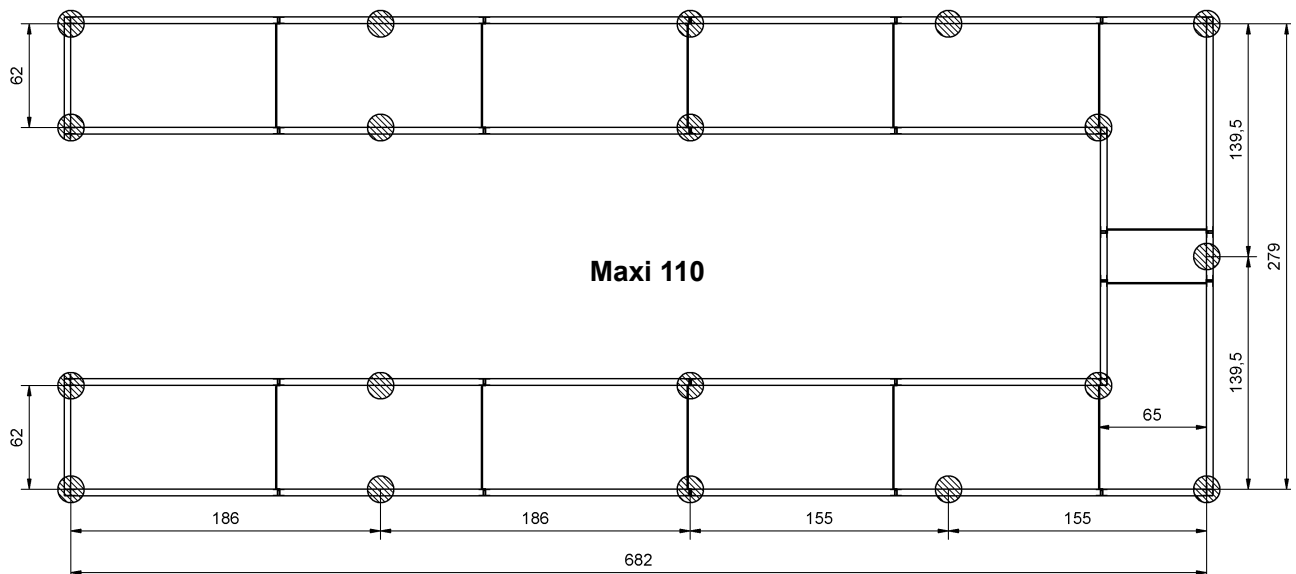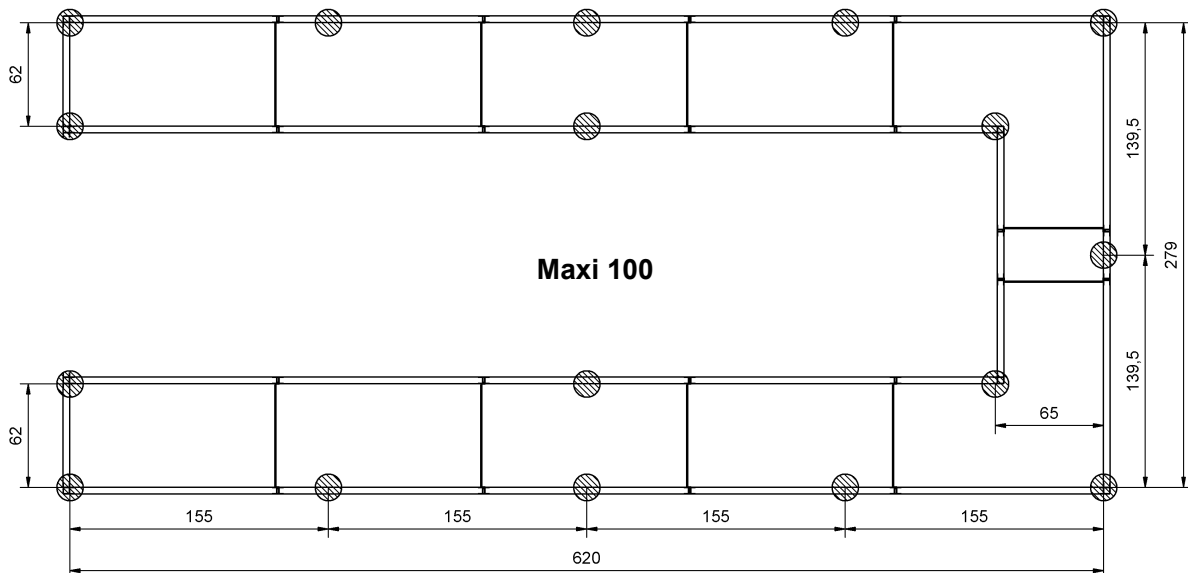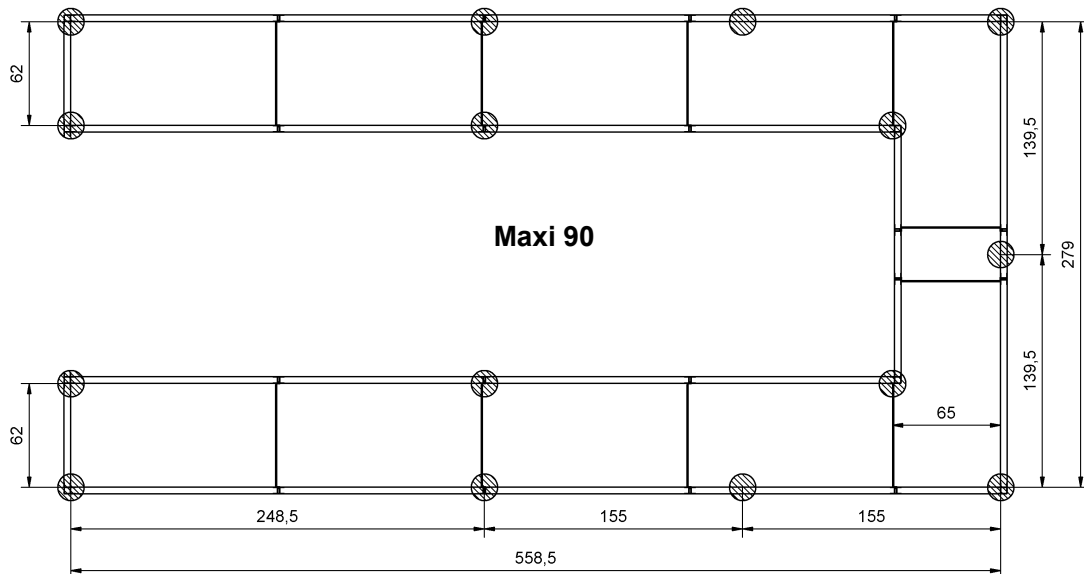


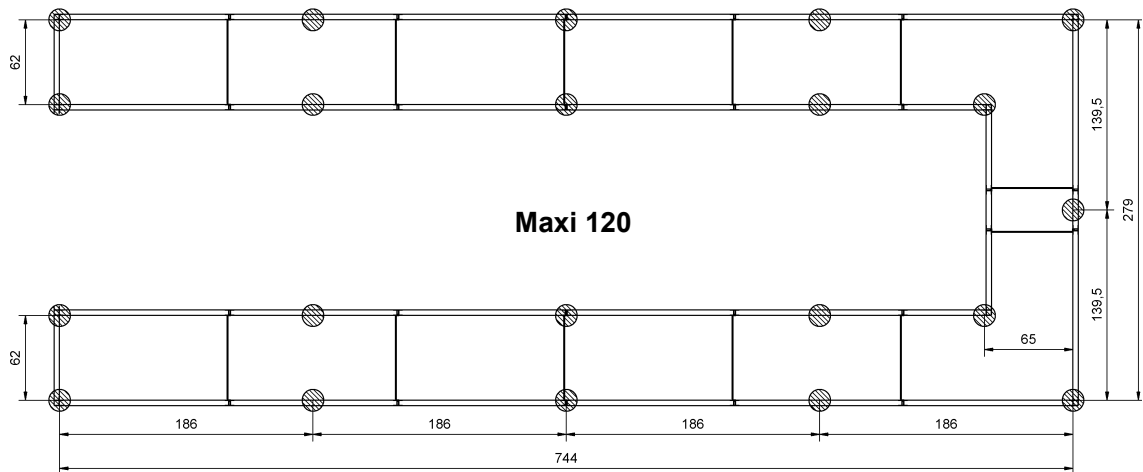

Maxi 120

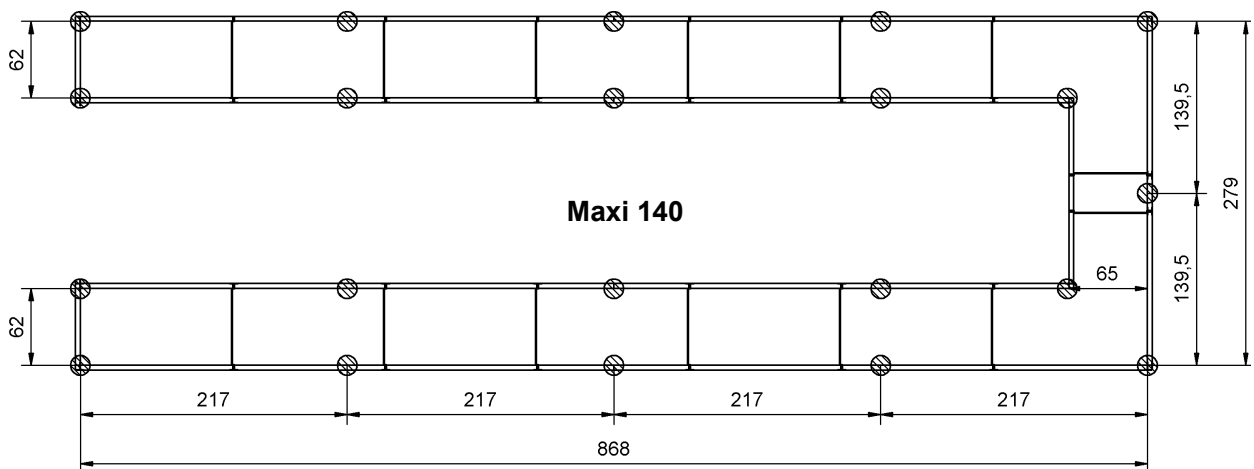


Maxi 140

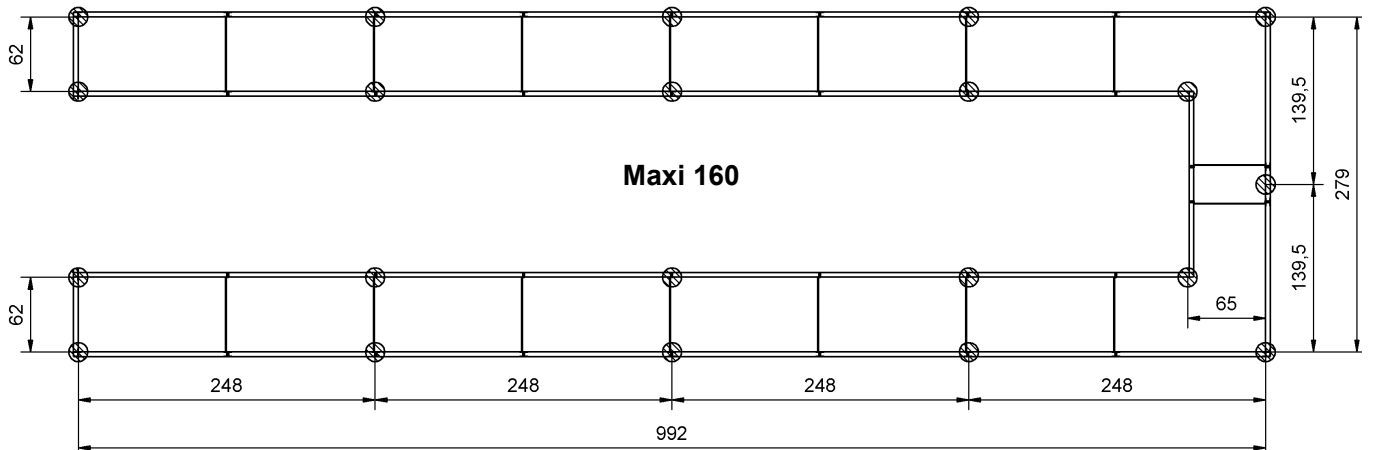

Maxi 160

Maxi Hochbeet-Unterbau Streifenfundament

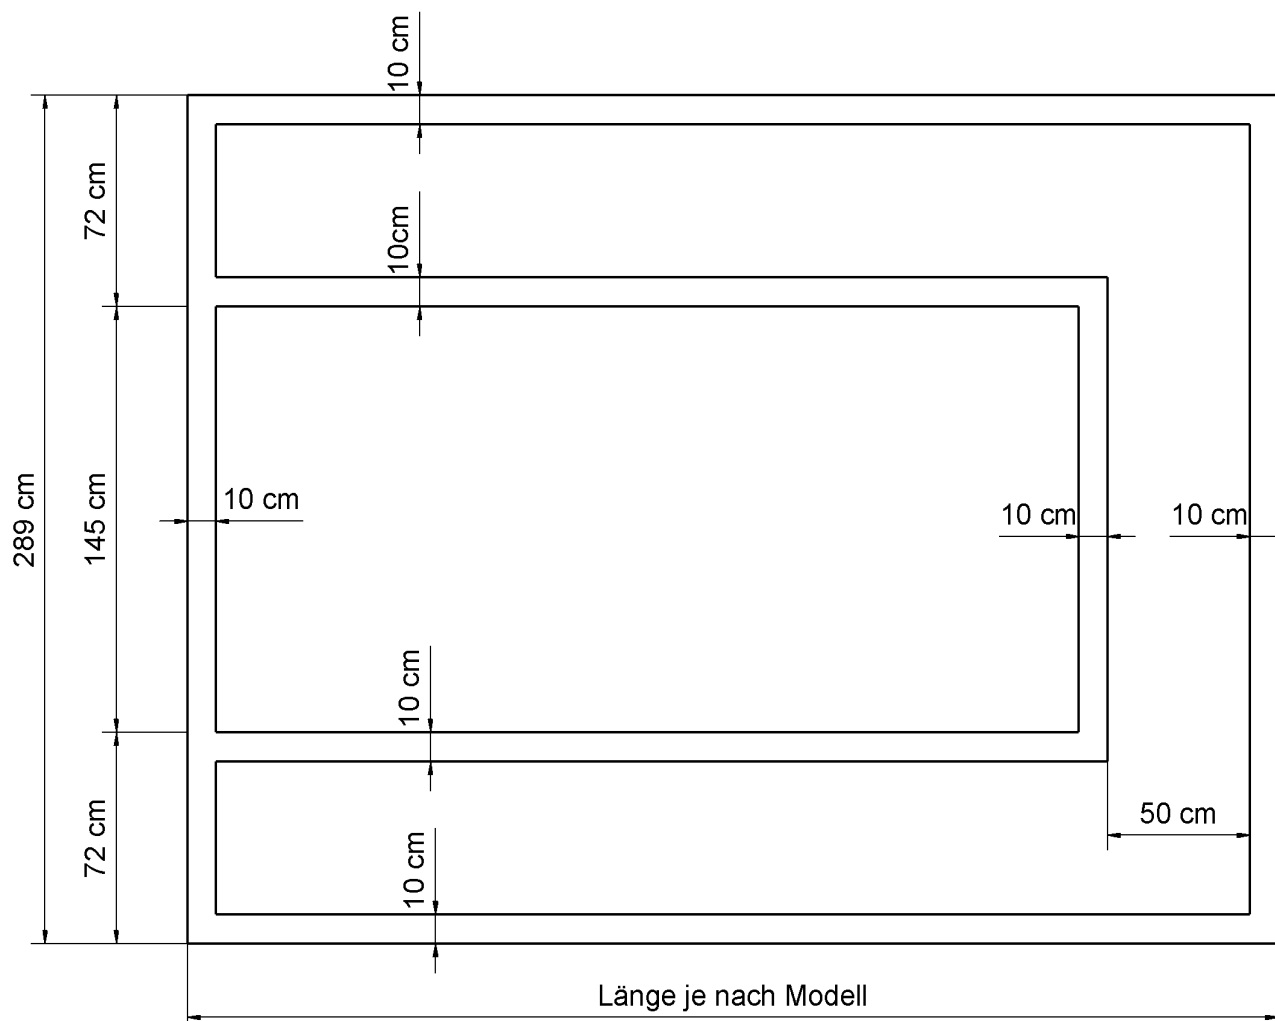

Modell	Länge		Modell	Länge
Maxi 30	198cm		Maxi 90	569cm
Maxi 40	260cm		Maxi 100	631cm
Maxi 50	322cm		Maxi 110	692cm
Maxi 60	384cm		Maxi 120	754cm
Maxi 70	445cm		Maxi 140	878cm
Maxi 80	507cm		Maxi 160	1001cm