

Fundament Hochbeet-Unterbau für WAMA Gewächshäuser der Mini Serie

Liebe Gartenfreunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich zum Kauf eines WAMA Hochbeet –Unterbaus für Ihr Gewächshaus entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Hochbeet-Gewächshaus.

Der Hochbeet-Unterbau kann entweder in Punktfundamenten mit den mitgelieferten Fundamentankern, oder auf einem Streifenfundament befestigt werden.

Verankerung Hochbeet – Unterbau mit Punktfundamenten:

Die Positionen der Punktfundamente ergibt sich aus den Zeichnungen auf den nachfolgenden Seiten. An den entsprechenden Positionen werden Löcher von ca. 30 x 30cm mit einer Tiefe von ca. 50cm ausgehoben. Um sauber arbeiten zu können empfehlen wir in diese Löcher Rohre mit ca. 15cm Durchmesser und ca. 40-50cm Länge einzubetonieren.

Das Rohrrinnere bleibt dabei zunächst frei von Beton.

Die Fundamentanker ragen während des Aufbaus ins Rohrrinnere und werden erst nach dem alles komplett aufgebaut ist einbetoniert.

Die Oberkante der Rohre ist später die Unterkante des Hochbeets.

Beim nivellieren der Rohre sollte ein Gefälle in Längsrichtung von ca. 0,5cm/Meter eingehalten werden. (Also ca. 1,5cm beim Modell Mini 50.)

Der Ablauf des Regenwassers kann entweder vorne (Türseite) oder hinten (Rückgiebelseite) am Gewächshaus montiert werden.

Das Gefälle ist daher in der gewünschten Ablaufrichtung vorzusehen.

Die Modelle Mini 80 und größer sind mit Fallrohren an allen vier Ecken ausgestattet, daher wird für diese Gewächshausgrößen das Fundament ohne Gefälle erstellt.

Die Positionen der Punktfundamente ergibt sich aus den nachfolgenden Zeichnungen.

Verankerung Hochbeet – Unterbau mit Streifenfundamenten:

Das Streifenfundament sollte mit min. 10cm Wandstärke ausgeführt werden.

Es kann betoniert oder gemauert werden.

Beim nivellieren sollte ein Gefälle in Längsrichtung von ca. 0,5cm/Meter eingehalten werden. (Also ca. 1,5cm beim Modell Mini 50.)

Der Ablauf des Regenwassers kann entweder vorne (Türseite) oder hinten (Rückgiebelseite) am Gewächshaus montiert werden.

Das Gefälle ist daher in der gewünschten Ablaufrichtung vorzusehen.

Die Modelle Mini 80 und größer sind mit Fallrohren an allen vier Ecken ausgestattet, daher wird für diese Gewächshausgrößen das Fundament ohne Gefälle erstellt.

Die Abmessung der Streifenfundamente ergibt sich aus der Zeichnung und Tabelle auf Seite 5.



Achtung!


Im Lieferumfang befinden sich nur die Fundamentanker für Punktfundamente. Ein Befestigungsset zur Verankerung des Hochbeet-Unterbaus auf einem Streifenfundament ist kostenlos erhältlich, muss aber bei der Bestellung vermerkt werden!

Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Fundament rechtwinklig ist!

Zur Kontrolle messen Sie am Besten die Diagonale.


Beide Diagonalen müssen gleich lang sein.

Wenn Sie im Bereich des Hochbeets die Grasnarbe abgetragen haben und daher die Unterkante des Hochbeets tiefer liegt als das umliegende Gelände, dann muss auch die Geländehöhe im Öffnungsbereich der Tür angepasst werden.

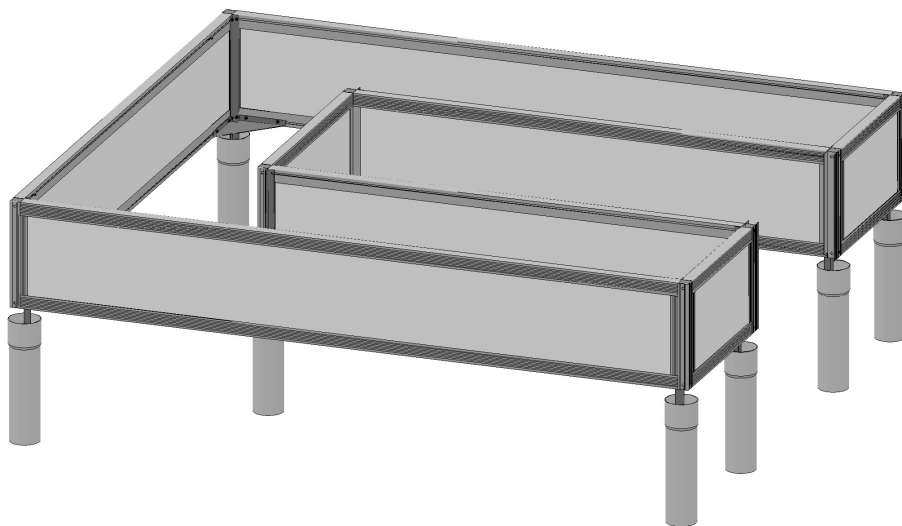


Positionen der Punktfundamente:


Mini 30

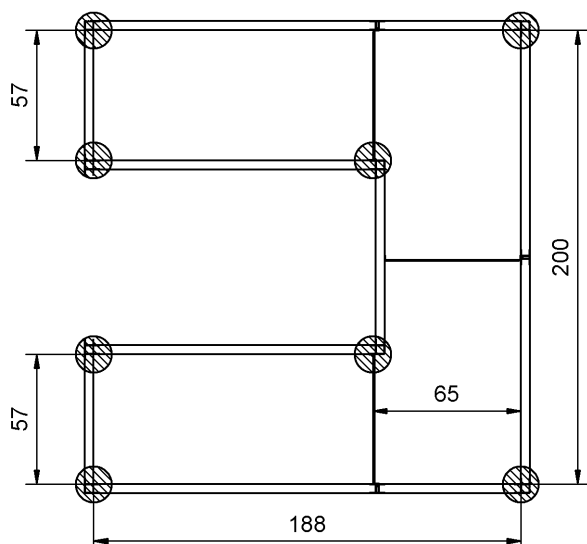


Mini 40

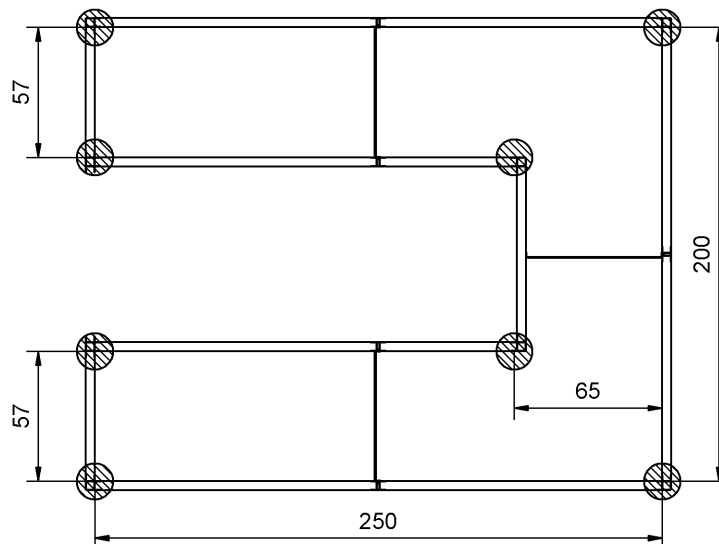


Mini 50

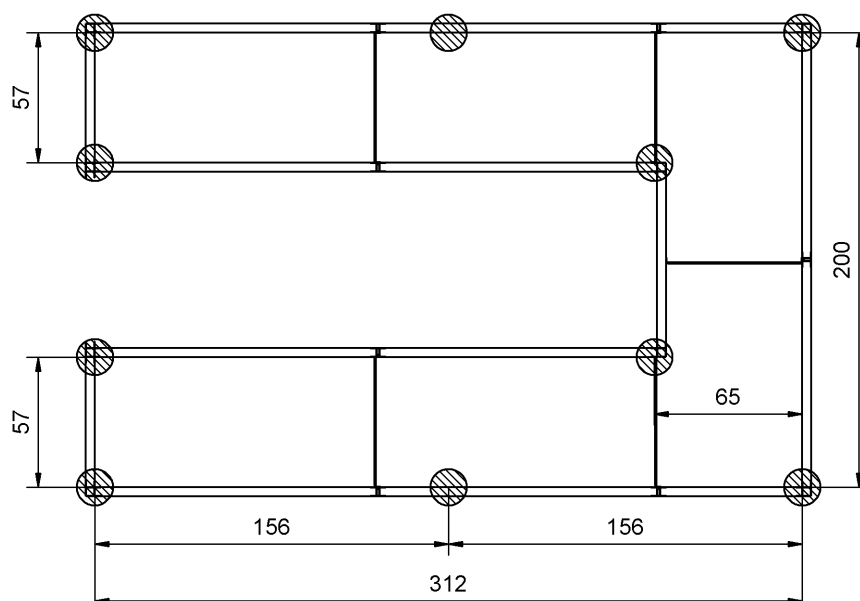


Mini 60

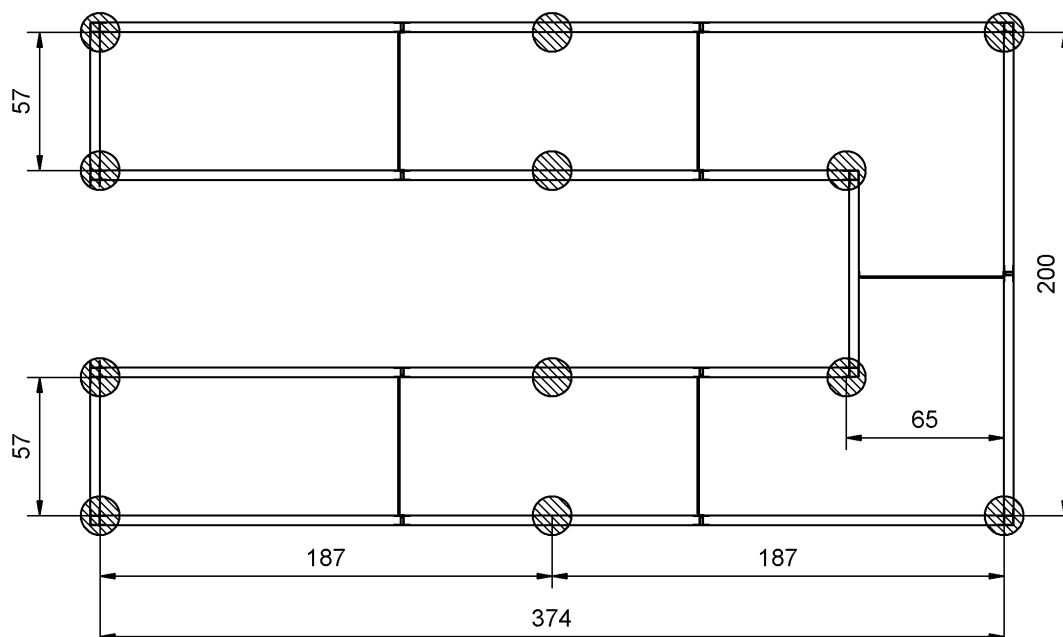


Mini 70

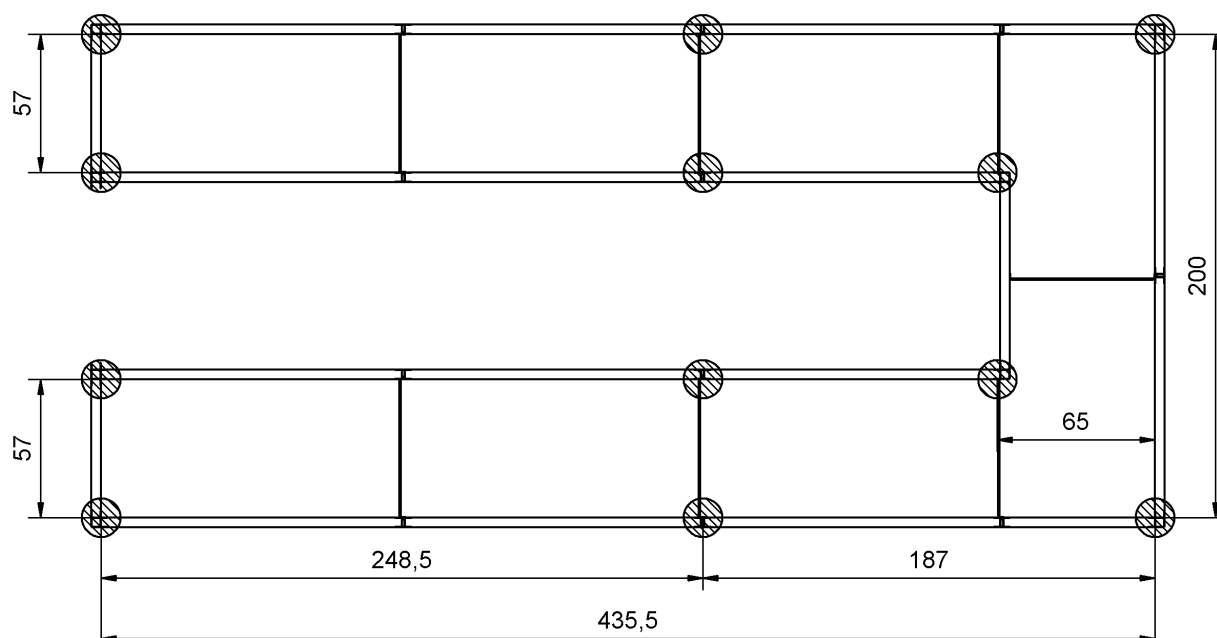


Mini 80

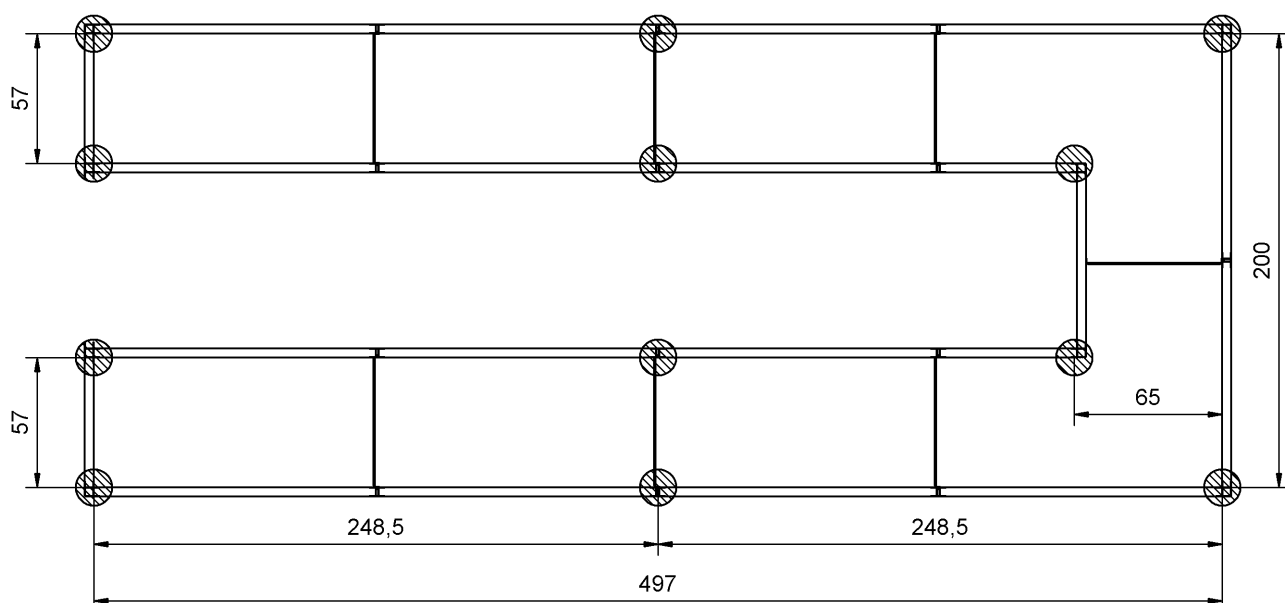


Mini 90

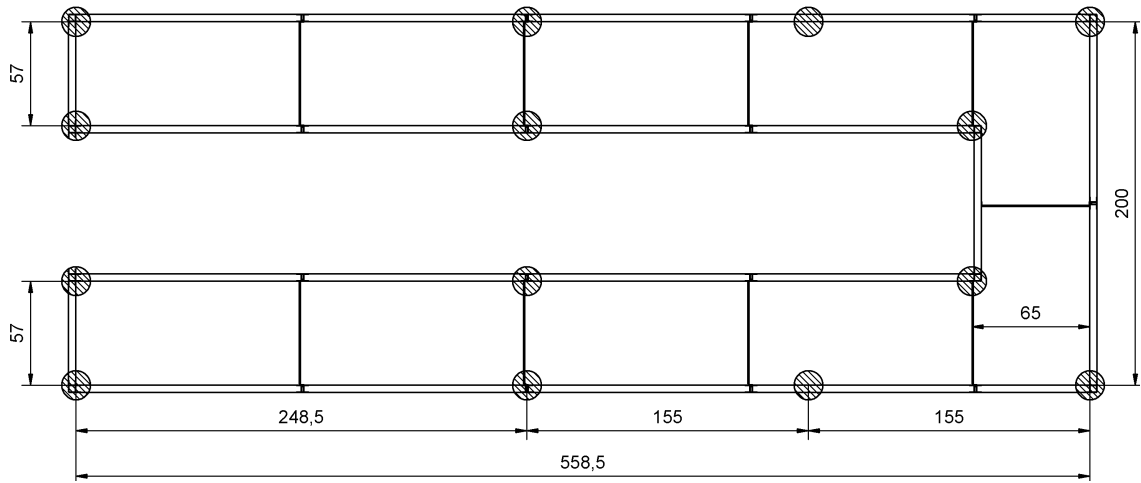


Mini 100

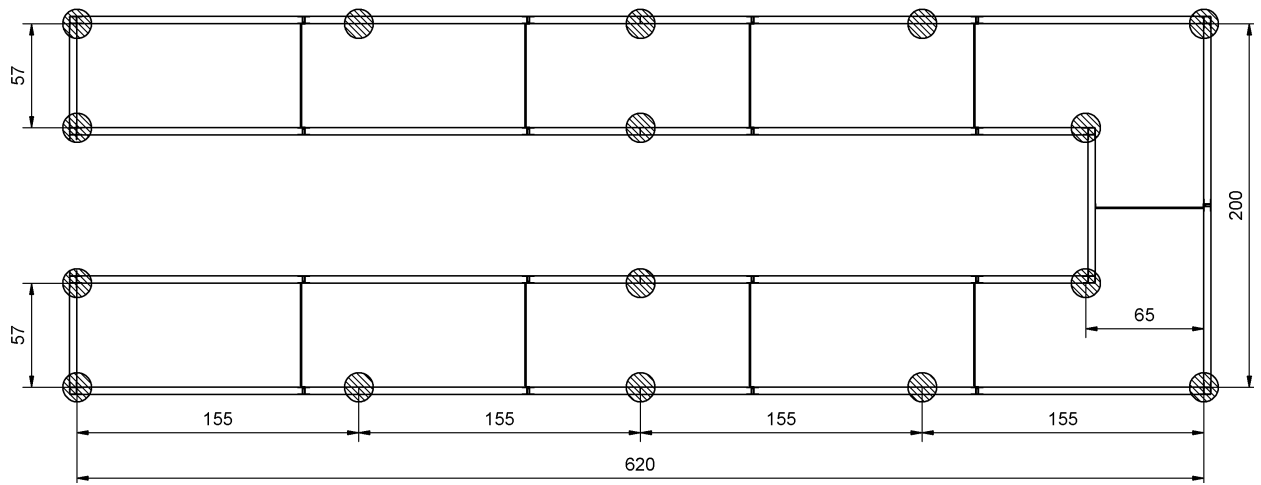

Mini 120

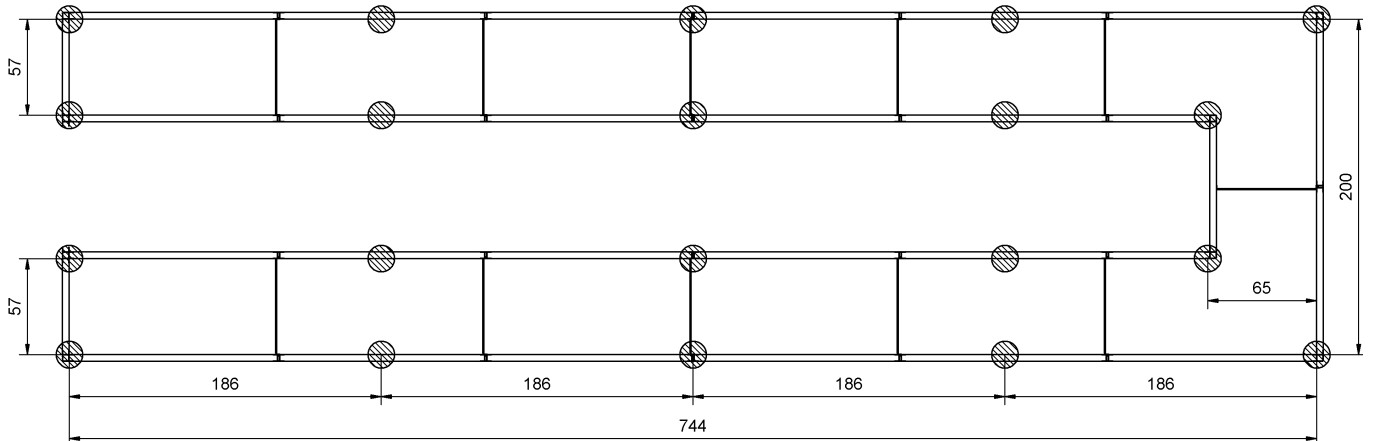

Mini Hochbeet-Unterbau Streifenfundament

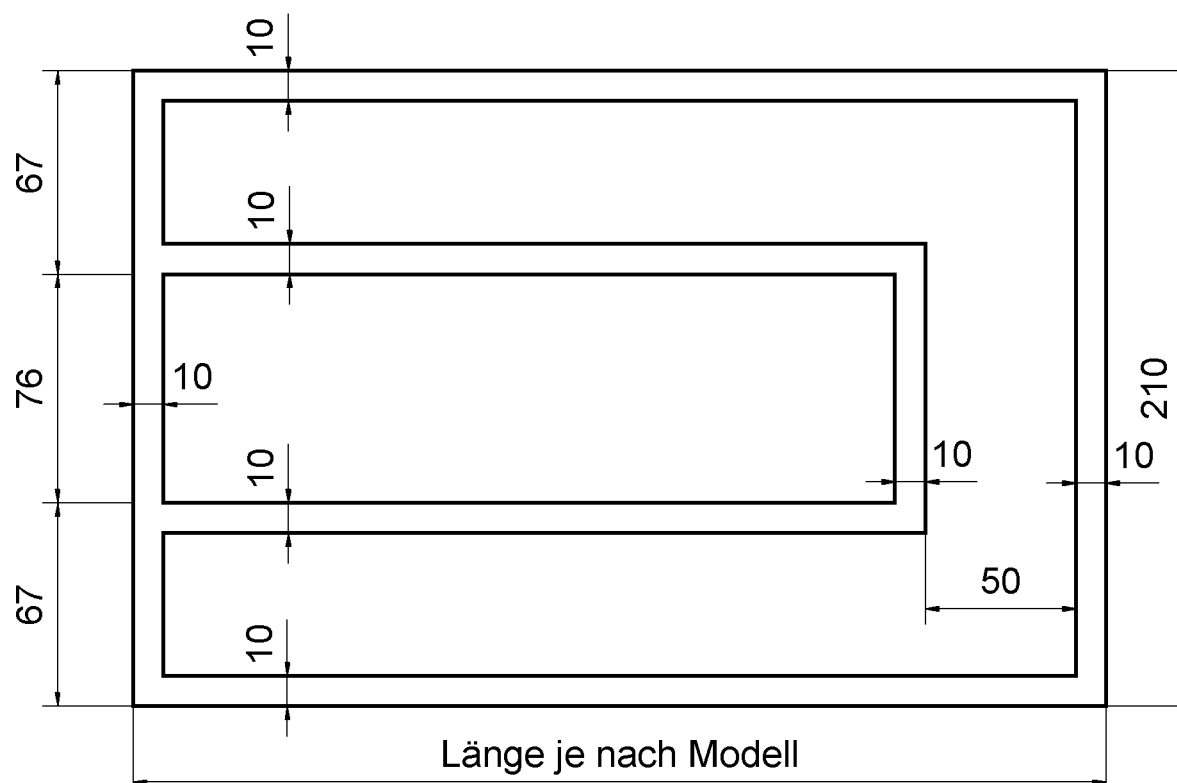

Modell	Länge		Modell	Länge
Mini 30	198cm		Mini 80	507cm
Mini 40	260cm		Mini 90	569cm
Mini 50	322cm		Mini 100	631cm
Mini 60	384cm		Mini 110	692cm
Mini 70	445cm		Mini 120	754cm