



Fundamentplan

Hochbeet – Unterbau

**für Gewächshäuser der
WAMA Profi XL SERIE**

**WAMA Walter Mauden GmbH & Co. KG
Hollertszug 27
57562 Herdorf**

Tel. 02744/704 Fax. 02744/6719

www.wamadirekt.de

info@wamadirekt.de

Version 2022/1

Liebe Gartenfreunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich zum Kauf eines WAMA Hochbeet –Unterbaus für Ihr Gewächshaus entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Hochbeet- Gewächshaus.

Verankerung Hochbeet – Unterbau mit Streifenfundamenten:

Das Streifenfundament sollte mit min.10cm Wandstärke ausgeführt werden.

Es kann betoniert oder gemauert werden.

Die Abmessung der Streifenfundamente ergibt sich aus der Zeichnung und Tabelle.

Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Fundament rechtwinklig ist!


Zur Kontrolle messen Sie am Besten die Diagonale.

Beide Diagonalen müssen gleich lang sein.

Wenn Sie im Bereich des Hochbeets die Grasnarbe abgetragen haben und daher die Unterkante des Hochbeets tiefer liegt als das umliegende Gelände, dann muss auch die Geländehöhe im Öffnungsbereich der Tür angepasst werden.

Abb. 1

Profi XL Hochbeet-Unterbau Streifenfundament

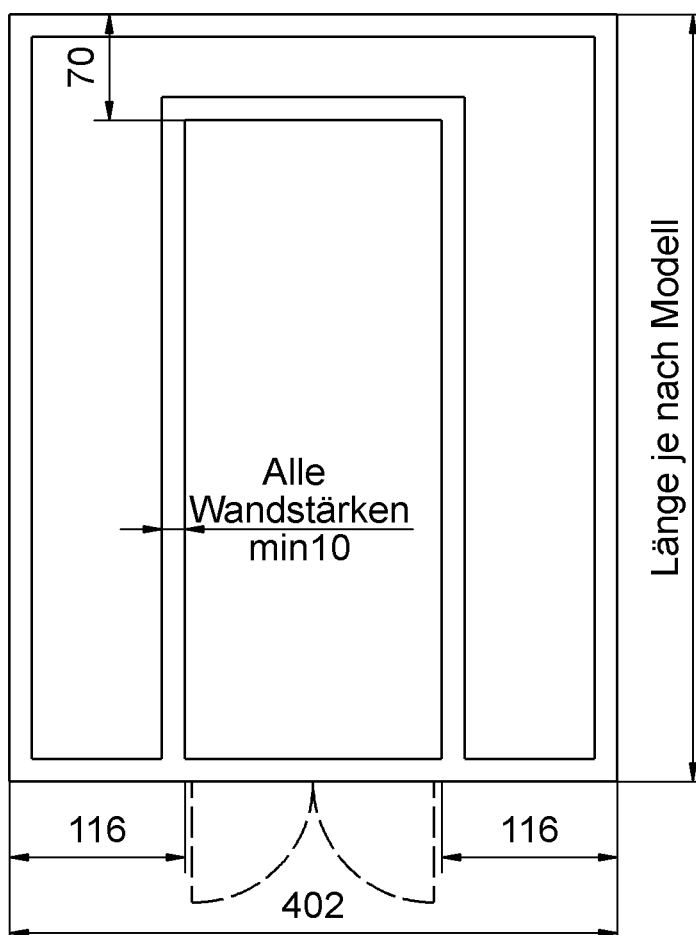

Modell	Länge
Profi XL 50	322cm
Profi XL 60	383cm
Profi XL 70	445cm
Profi XL 80	507cm
Profi XL 100	631cm
Profi XL 120	754cm
Profi XL 160	1001cm
Profi XL 240	1495cm