

Fundamente für Gewächshäuser der WAMA Profi Serie mit Hochbeet-Unterbau

Möglichkeit 1: Verankerung Hochbeet – Unterbau mit Punktfundamenten:


Dazu sollten an den entsprechenden Positionen Löcher von ca. 30 x 30cm mit einer Tiefe von ca. 50cm ausgehoben werden.

Um sauber arbeiten zu können empfehlen wir in diese Löcher Rohre mit ca. 15cm Durchmesser und ca. 40-50cm Länge einzubetonieren.

Das Rohrinne bleibt dabei zunächst frei von Beton.

Die Fundamentanker ragen während des Aufbaus ins Rohrinne und werden erst nach dem alles komplett aufgebaut ist einbetoniert.

Die Oberkante der Rohre ist später die Unterkante des Hochbeets.

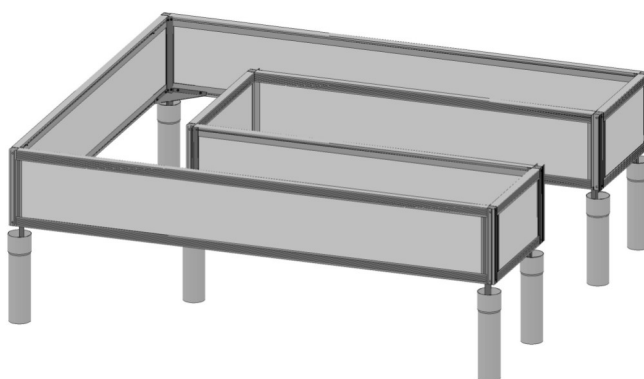

Die Positionen der Punktfundamente ergibt sich aus den nachfolgenden Zeichnungen.

Möglichkeit 2: Verankerung Hochbeet – Unterbau mit Streifenfundamenten:

Das Streifenfundament sollte mit min. 10cm Wandstärke ausgeführt werden.

Es kann betoniert oder gemauert werden.

Die Abmessung der Streifenfundamente ergibt sich aus der Zeichnung und Tabelle auf nächsten Seite.



Ein Befestigungsset zur Verankerung des Hochbeet-Unterbaus auf einem Streifenfundament ist kostenlos erhältlich und muss lediglich bei der Bestellung vermerkt werden!


Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Fundament rechtwinklig ist!

Zur Kontrolle messen Sie am Besten die Diagonale.


Beide Diagonalen müssen gleich lang sein.

Wenn Sie im Bereich des Hochbeets die Grasnarbe abgetragen haben und daher die Unterkante des Hochbeets tiefer liegt als das umliegende Gelände, dann muss auch die Geländehöhe im Öffnungsbereich der Tür angepasst werden.

Abmessungen Punktfundamente:

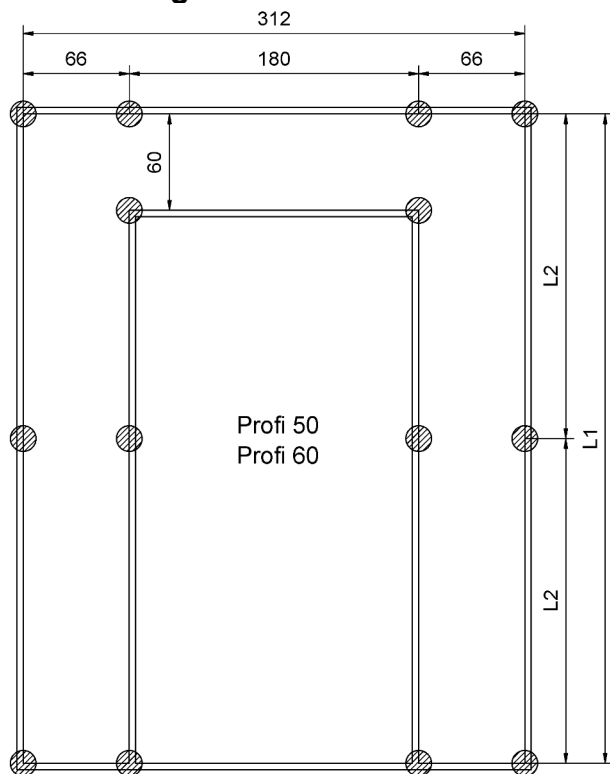

	L1	L2	Rohre
Profi 50	312cm	2 x 156cm	14
Profi 60	372cm	2 x 186cm	14
Profi 70	435cm	3 x 145cm	18
Profi 80	498cm	3 x 166cm	18
Profi 90	558cm	3 x 186cm	18
Profi 100	620cm	4 x 155cm	22
Profi 110	684cm	4 x 171cm	22
Profi 120	744cm	4 x 186cm	22
Profi 130	804cm	6 x 134cm	30
Profi 140	870cm	6 x 145cm	30

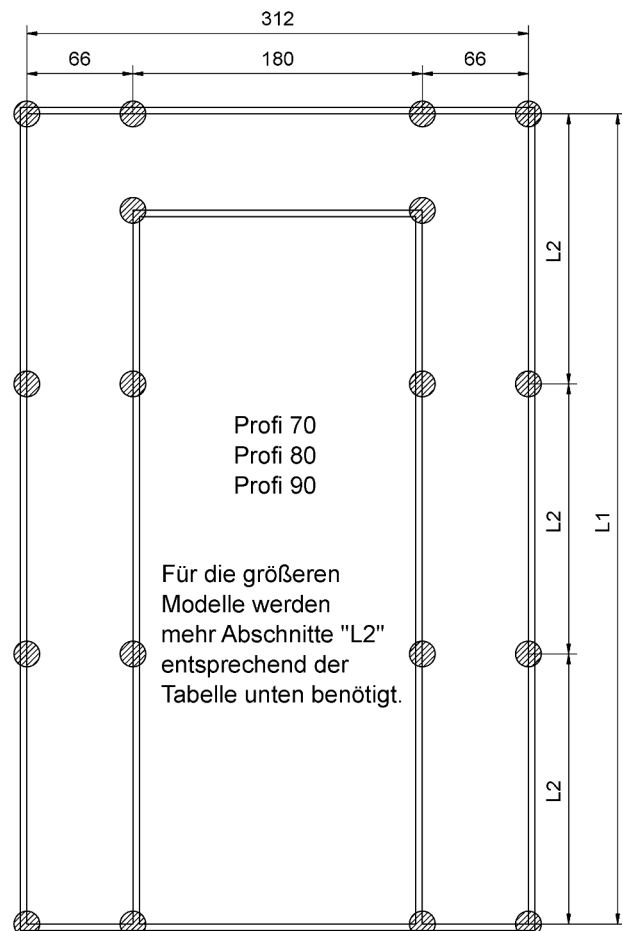

	L1	L2	Rohre
Profi 160	990cm	6 x 165cm	30
Profi 180	1116cm	6 x 186cm	30
Profi 200	1240cm	8 x 155cm	38
Profi 240	1240cm	9 x 165cm	42

Abmessungen Gewächshaus und Fundament Streifenfundament:

Modell	Gewächshaus Außenmaß	Fundament Außenmaß min.	Fundament Außenmaß max.
Breite			
Profi Serie	320cm	322cm	324cm
Länge			
Profi 40	258cm	260cm	262cm
Profi 50	320cm	322cm	324cm
Profi 60	381cm	383cm	385cm
Profi 70	443cm	445cm	447cm
Profi 80	505cm	507cm	509cm
Profi 90	567cm	569cm	571cm
Profi 100	629cm	631cm	633cm
Profi 110	690cm	692cm	694cm
Profi 120	752cm	754cm	756cm
Profi 140	876cm	878cm	880cm
Profi 160	999cm	1001cm	1003cm
Profi 200	1247cm	1249cm	1251cm
Profi 240	1494cm	1495cm	1497cm

