

Montageanleitung WAMA Gewächshäuser

Baugruppe Türgiebel Midi Serie SH150 KL GS

Wichtiger Hinweise zur Montage:

Ihr Gewächshaus wird in mehreren Kartons geliefert, damit die einzelnen Packstücke von Hand bewegt werden können.

Die Anzahl und der Inhalt der einzelnen Kartons variiert je nach Gewächshaustyp (Größe) sowie der bestellten Ausstattung und geht aus der mitgelieferten Ladeliste sowie den Aufklebern auf den einzelnen Packstücken hervor.

Die Aluminiumprofile sind in den Kartons nach ihrer Zugehörigkeit zu den Baugruppen (Giebelwand, Seitenwand, Tür usw.) mit einem beschrifteten Klebeband gekennzeichnet. Aus verpackungstechnischen Gründen können die Bauteile einer Baugruppe über mehrere Kartons verteilt sein.

Zunächst sollten sie daher alle Kartons öffnen und die Bauteile nach Baugruppen sortieren. Vor der Montage der jeweiligen Baugruppe kontrollieren sie die Einzelteile der Baugruppe anhand der Stückliste auf Vollständigkeit.

Die Stückliste finden sie jeweils am Ende der Montageanleitungen für die Baugruppen.

Die Anleitung zeigt die Montage des Türgiebels zum Einbau einer Tür mit dem Standard „Türanschlag Rechts“.

Bei der Ausführung „Türanschlag links“ wird das Schließblech am Türpfostenprofil Nr. 121 und die Scharniere, Nr. 614 statt Nr. 613, am Türpfostenprofil Nr. 122 angeschraubt.

Hinweise für pulverbeschichtete Gewächshäuser:

Die Aluprofile haben teilweise zusätzliche Bohrungen, die zum Aufhängen der Profile während der Beschichtung dienen.


Die Position dieser Bohrungen ist für die Montage belanglos und kann daher beim Aufbau ignoriert werden.




Verletzungsgefahr!
Aluminiumprofile, Stegplatten und
Echtglasscheiben haben scharfe Ecken und
Kanten! Verwenden sie geeignete
Schutzhandschuhe bei der Montage!




Vor Montage einölen



Sicht von innen

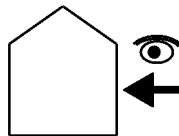

Sicht von außen

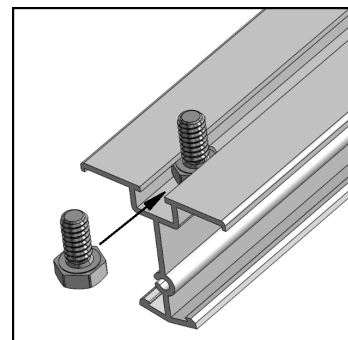

Einsetzen der Schrauben M6x12


Wichtig!

Vor der Montage der Türpfostenprofile Nr. 121, 122, 123 muss das Tür-Dichtungsprofil eingezogen werden!








Das Dichtungsprofil dazu an einem Ende mit einer Zange packen und soweit einziehen, dass es an beiden Enden des Aluprofils übersteht.









Als Schmiermittel kann hier mit Spülmittel versetztes Wasser verwendet werden.




Danach sollte das Dichtungsprofil an beiden Enden soweit zurück gedrückt werden, sodass es im Aluprofil etwas gestaucht ist. Erst dann mit einem Cuttermesser das Dichtungsprofil bündig abschneiden.

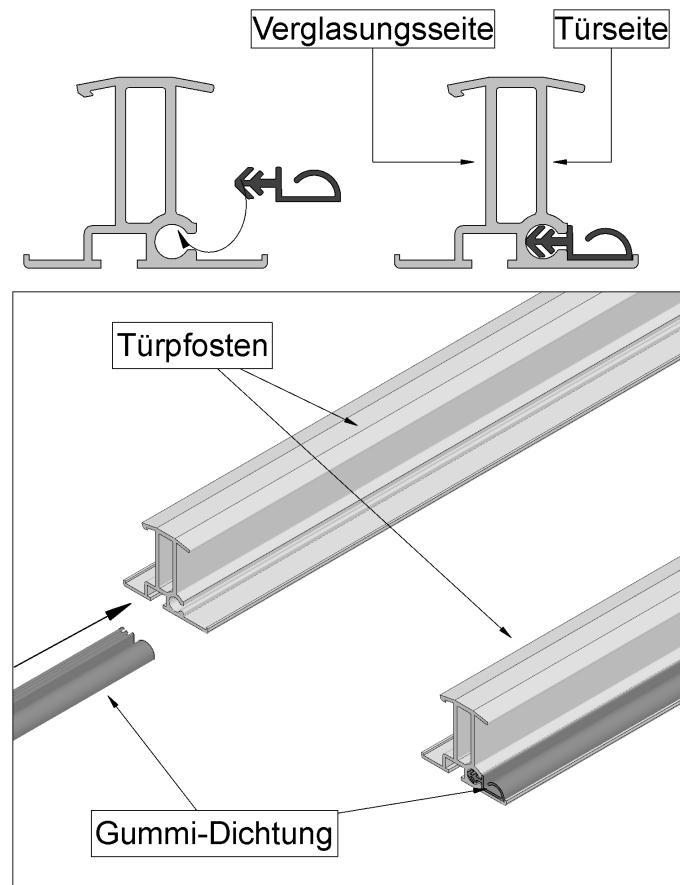

Das Tür-Dichtungsprofil, die Türscharniere Nr. 613 und das Schließblech sind zusammen mit den Schrauben und Kleinteilen der Tür verpackt.

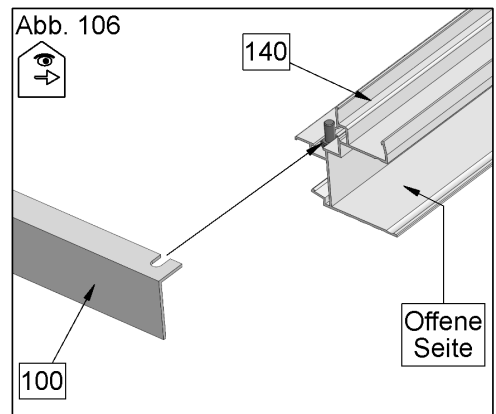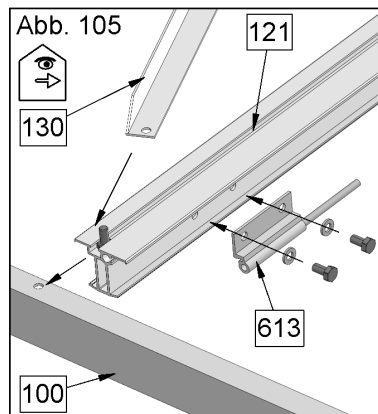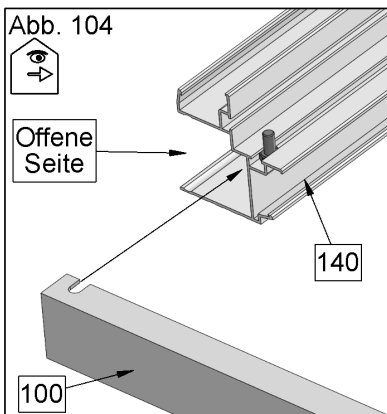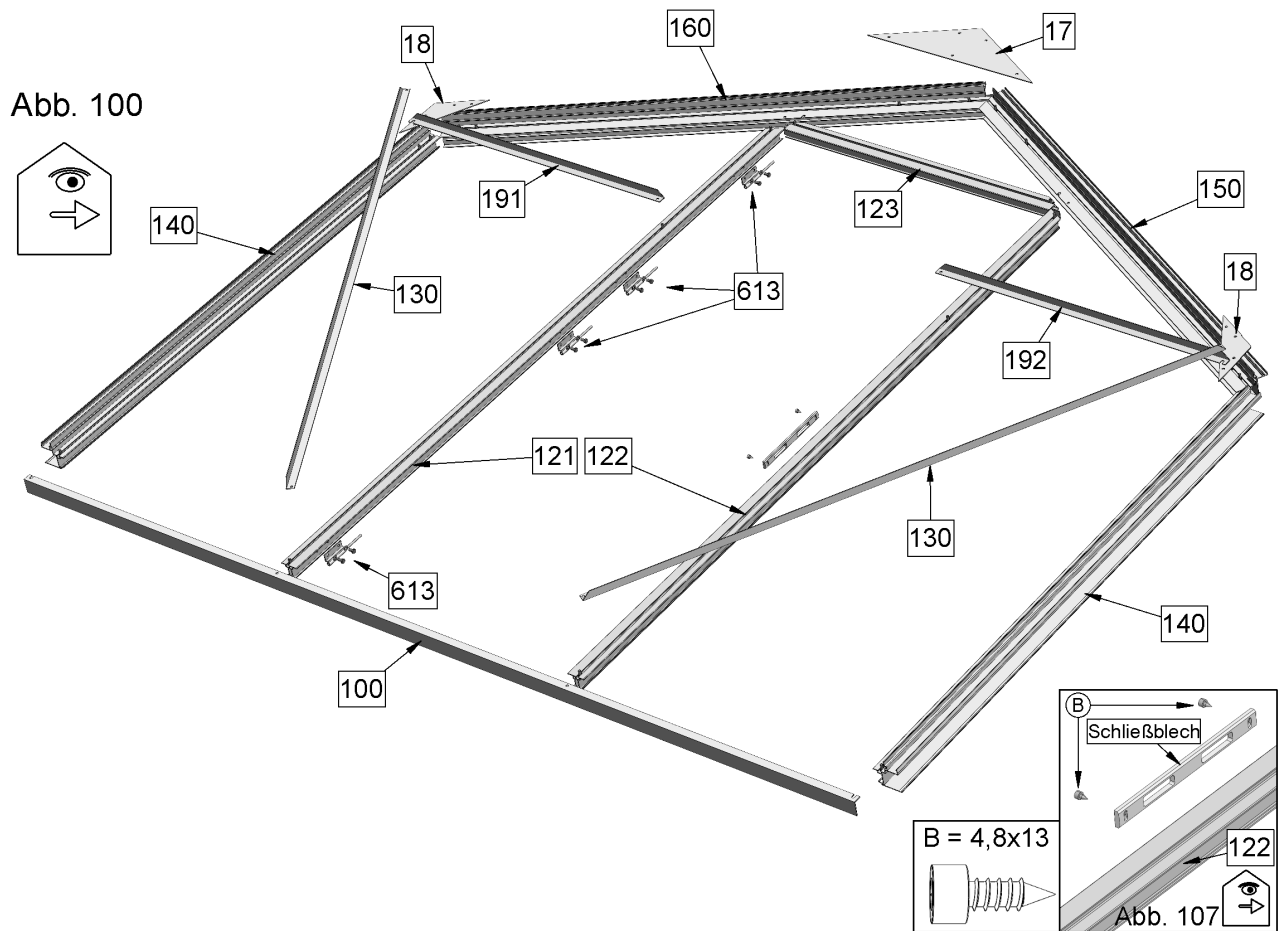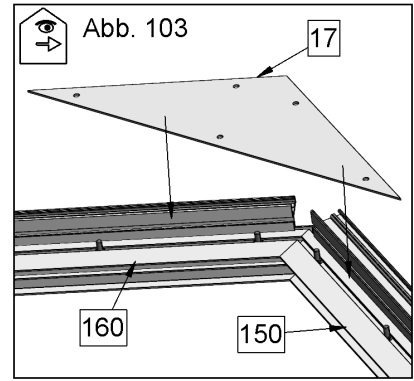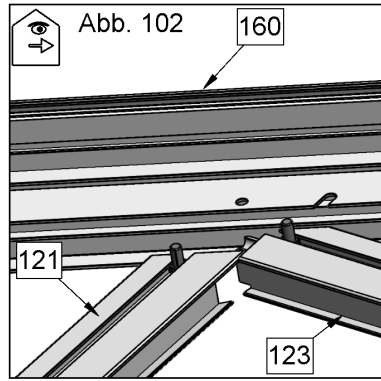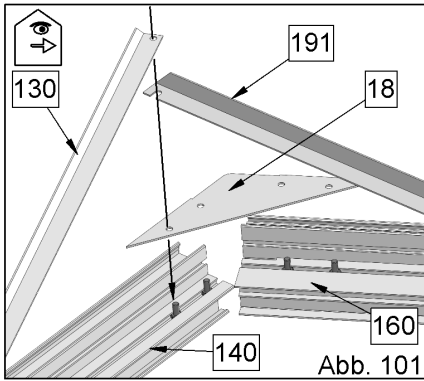


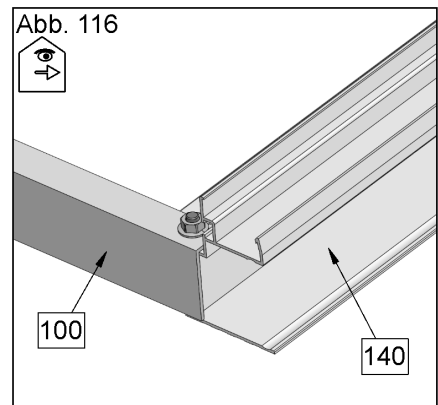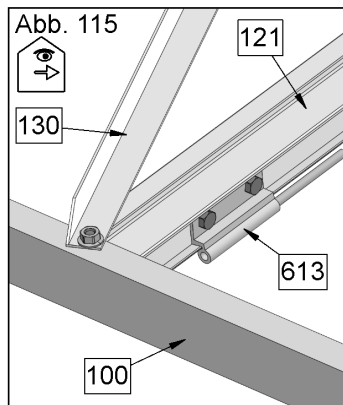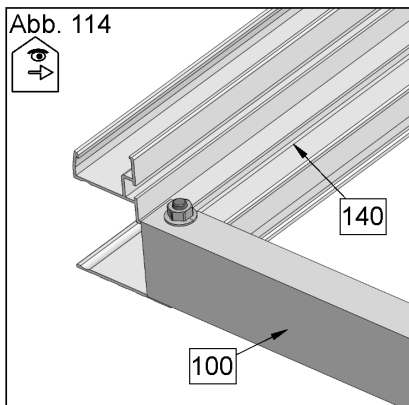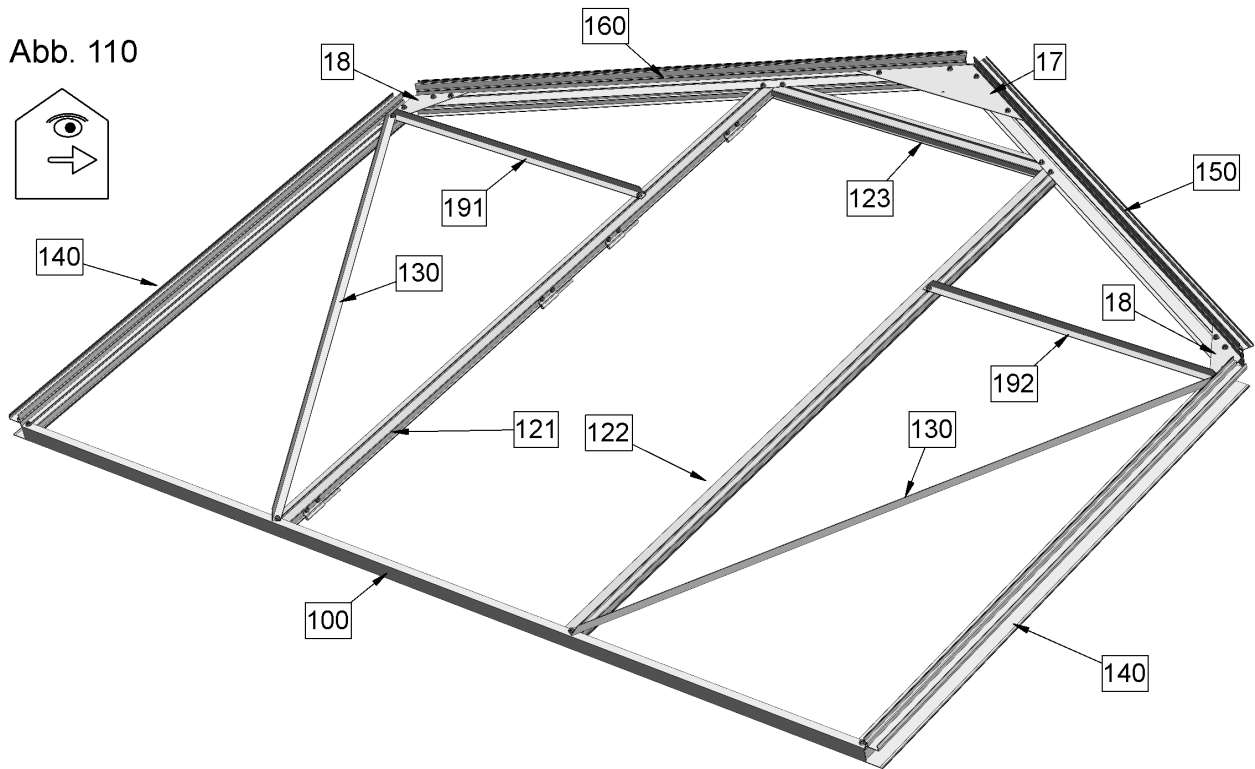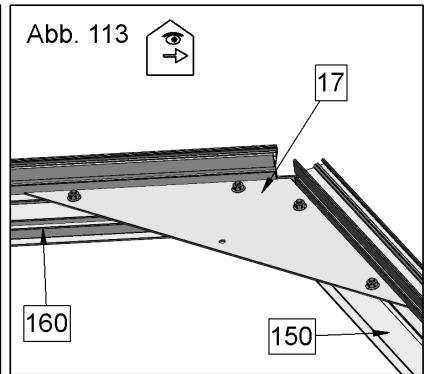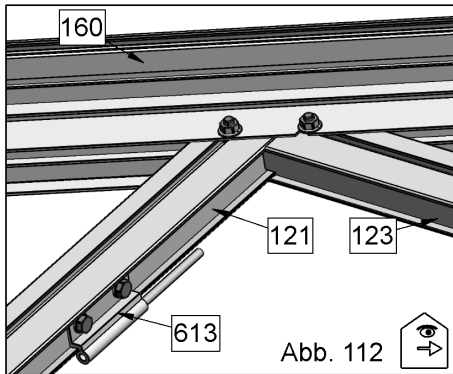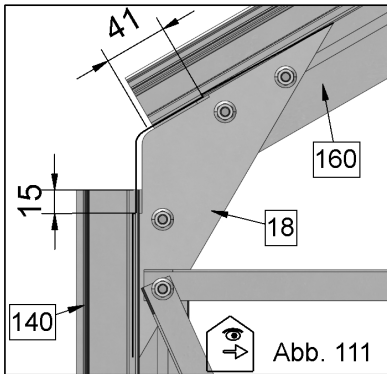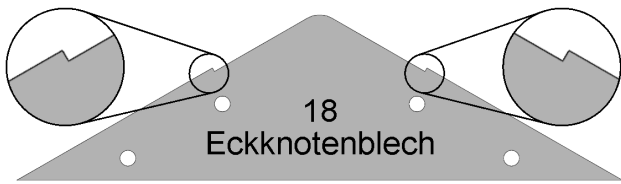

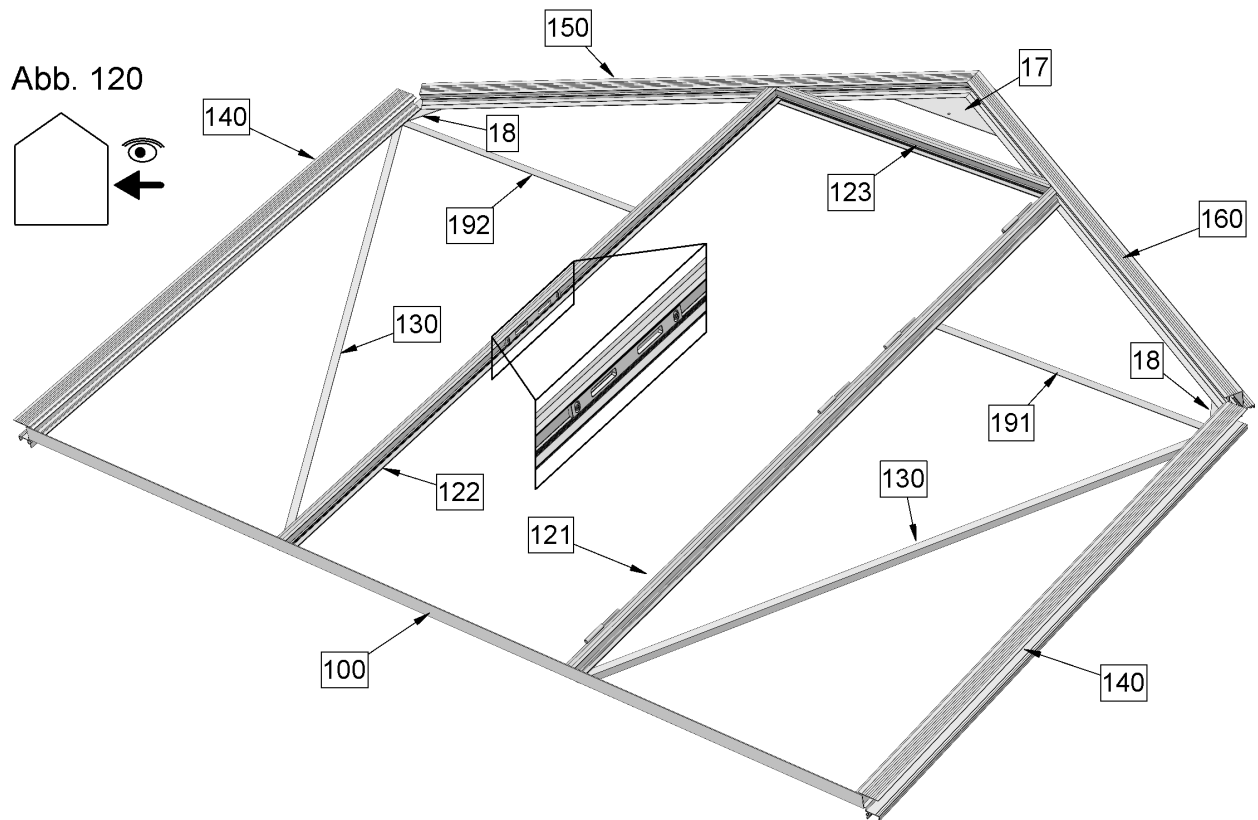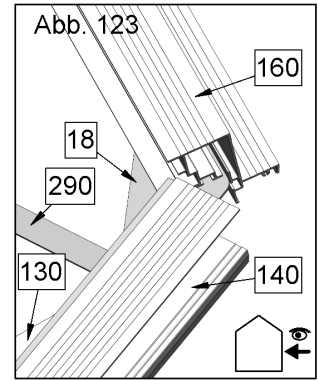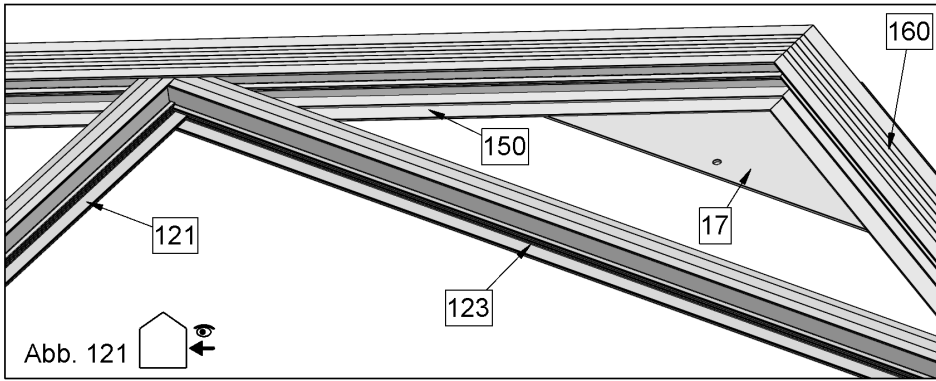

Stückliste Midi Serie Türgiebel SH150 KL GS

Nr.	Bezeichnung	Schnittbild	Bauteilnummer	Länge	Anzahl
17	Giebelknotenblech		0010170500017	500mm	1
18	Eckknotenblech		0010180250018	250mm	2
100	Grundschiene		0201002466100	2466mm	1
130	Diagonale		0201501606130	1606mm	2
140	Eckpfosten		0001501460140	1460mm	2
150	Giebelsparren links		0201501422150	1422mm	1
160	Giebelsparren rechts		0201601422160	1422mm	1
121	Türpfosten rechts		0201501937121	1937mm	1
122	Türpfosten links		0201501937122	1937mm	1
123	Türpfosten oben		0201500842123	842mm	1
191	Querverstärkung rechts		0201910813191	813mm	1
192	Querverstärkung links		0201920813192	813mm	1
141	Abdeckung für Eckpfosten oben		0001500994141	994mm	2
143	Abdeckung unten		0000000466143	466mm	2

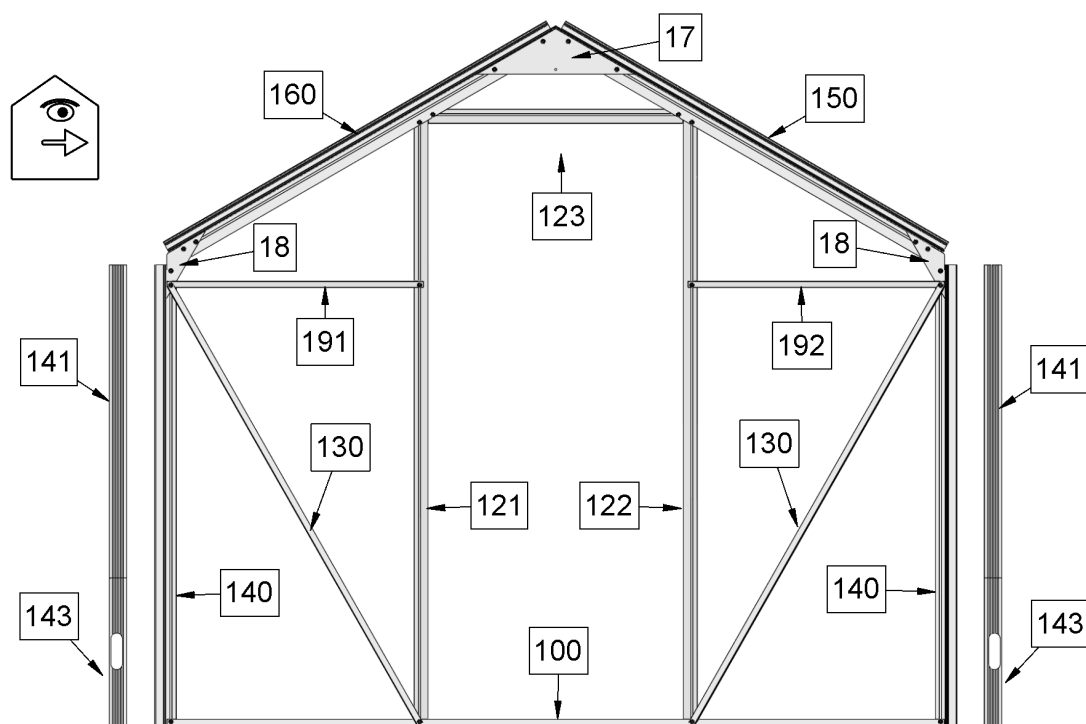

Die Abdeckungen für die Eckpfosten Nr.141 und Nr.143 werden erst später benötigt.