

Montageanleitung WAMA Gewächshäuser

Baugruppe Türgiebel Mauergewächshaus Mini Serie SH130MA

Wichtiger Hinweise zur Montage:

Ihr Gewächshaus wird in mehreren Kartons geliefert, damit die einzelnen Packstücke von Hand bewegt werden können.

Die Anzahl und der Inhalt der einzelnen Kartons variiert je nach Gewächshaustyp (Größe) sowie der bestellten Ausstattung und geht aus der mitgelieferten Ladeliste sowie den Aufklebern auf den einzelnen Packstücken hervor.

Die Aluminiumprofile sind in den Kartons nach ihrer Zugehörigkeit zu den Baugruppen (Giebelwand, Seitenwand, Tür usw.) mit einem beschrifteten Klebeband gekennzeichnet. Aus verpackungstechnischen Gründen können die Bauteile einer Baugruppe über mehrere Kartons verteilt sein.

Zunächst sollten sie daher alle Kartons öffnen und die Bauteile nach Baugruppen sortieren. Vor der Montage der jeweiligen Baugruppe kontrollieren sie die Einzelteile der Baugruppe anhand der Stückliste auf Vollständigkeit.

Die Stückliste finden sie jeweils am Ende der Montageanleitungen für die Baugruppen.

Die Anleitung zeigt die Montage des Türgiebels zum Einbau einer Tür mit dem Standard „Türanschlag Rechts“.

Bei der Ausführung „Türanschlag links“ wird das Schließblech am Türpfostenprofil Nr. 121 und die Scharniere, Nr. 617 statt Nr. 616, am Türpfostenprofil Nr. 122 angeschraubt.

Hinweise für pulverbeschichtete Gewächshäuser:

Die Aluprofile haben teilweise zusätzliche Bohrungen, die zum Aufhängen der Profile während der Beschichtung dienen.


Die Position dieser Bohrungen ist für die Montage belanglos und kann daher beim Aufbau ignoriert werden.




Verletzungsgefahr!
Aluminiumprofile, Stegplatten und
Echtglasscheiben haben scharfe Ecken und
Kanten! Verwenden sie geeignete
Schutzhandschuhe bei der Montage!




Vor Montage einölen



Sicht von innen

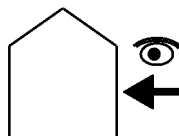

Sicht von außen

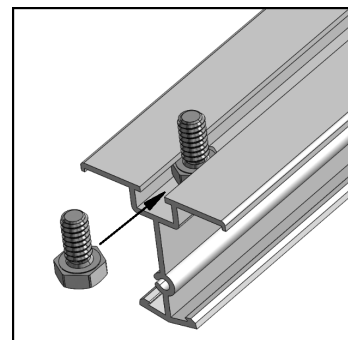

Einsetzen der Schrauben M6x12


Wichtig!

Vor der Montage der Türpfostenprofile Nr. 121, 122, 123 muss das Tür-Dichtungsprofil eingezogen werden!

Das Dichtungsprofil dazu an einem Ende mit einer Zange packen und soweit einziehen, dass es an beiden Enden des Aluprofils übersteht.

Als Schmiermittel kann hier mit Spülmittel versetztes Wasser verwendet werden.

Danach sollte das Dichtungsprofil an beiden Enden soweit zurück gedrückt werden, sodass es im Aluprofil etwas gestaucht ist. Erst dann mit einem Cuttermesser das Dichtungsprofil bündig abschneiden.

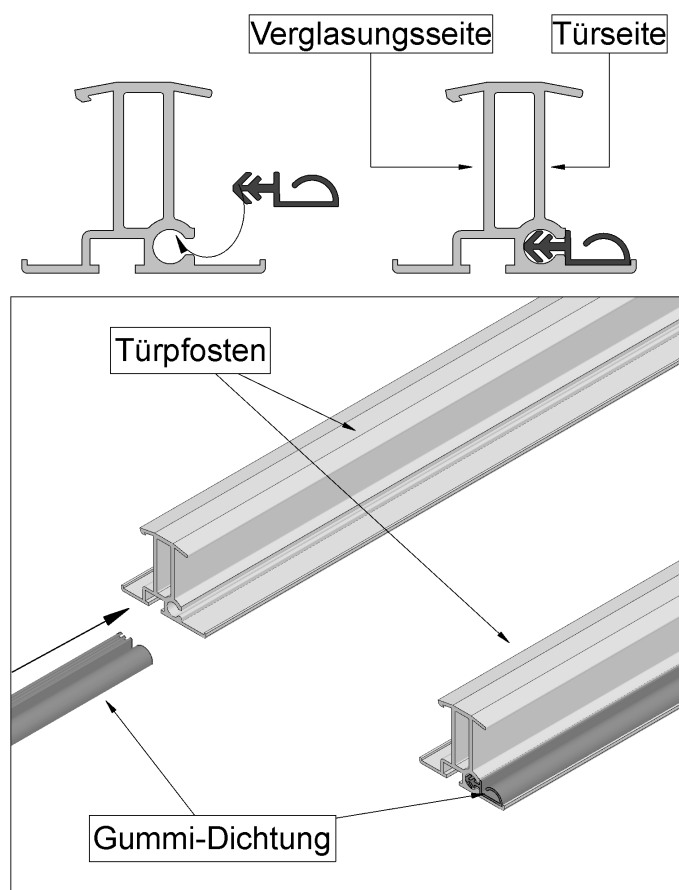

Das Tür-Dichtungsprofil, die Türscharniere Nr. 616 und das Schließblech sind zusammen mit den Schrauben und Kleinteilen der Tür verpackt.

Der Basisrahmen des Türgiebels besteht aus drei Teilstücken (Nr.181, Nr.182, Nr.183).

Für die Standardausführung ohne Mauerabdeckung wird der Abstand "MH" zwischen den äußeren Teilstücken Nr.181, Nr. 183 und dem mittleren Teilstück Nr. 182 auf die im Auftrag angegebene Mauerhöhe eingestellt.

Wurde zusätzlich eine Mauerabdeckung gewählt entspricht der einzustellende Abstand "MH" der Mauerhöhe plus 1cm.

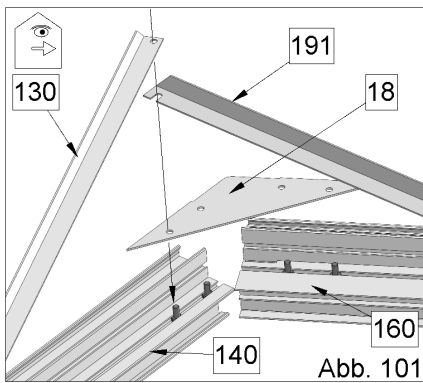


Abb. 101

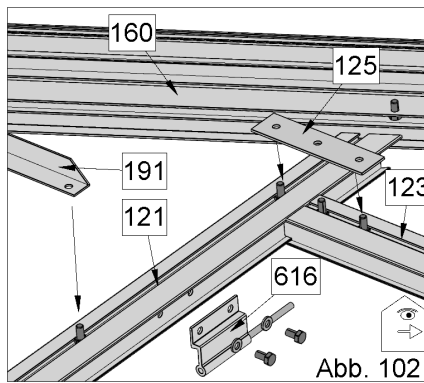


Abb. 102

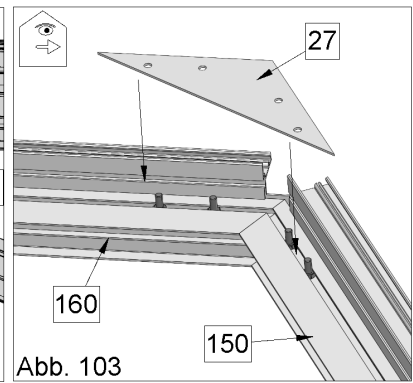


Abb. 103

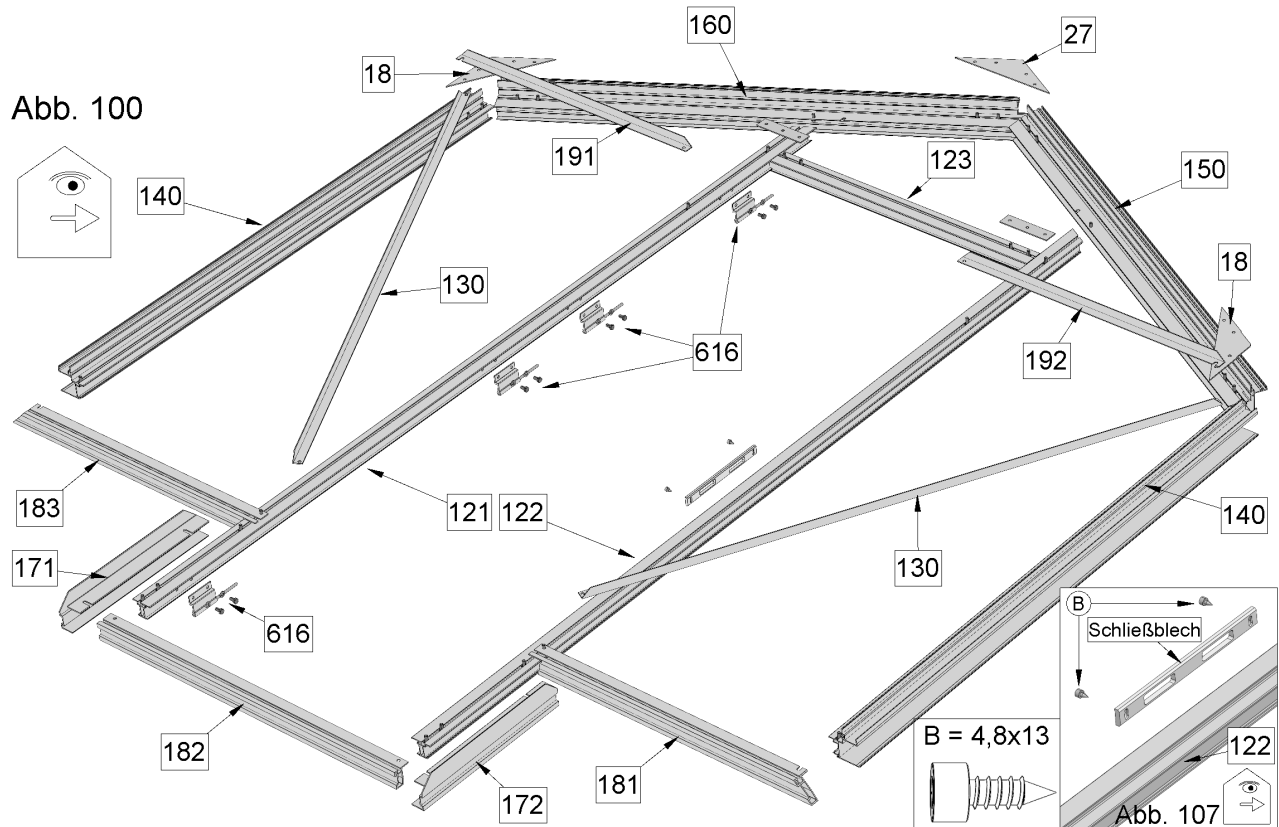


Abb. 100

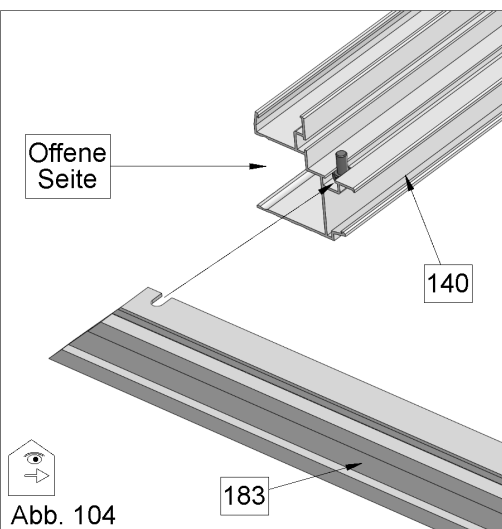


Abb. 104

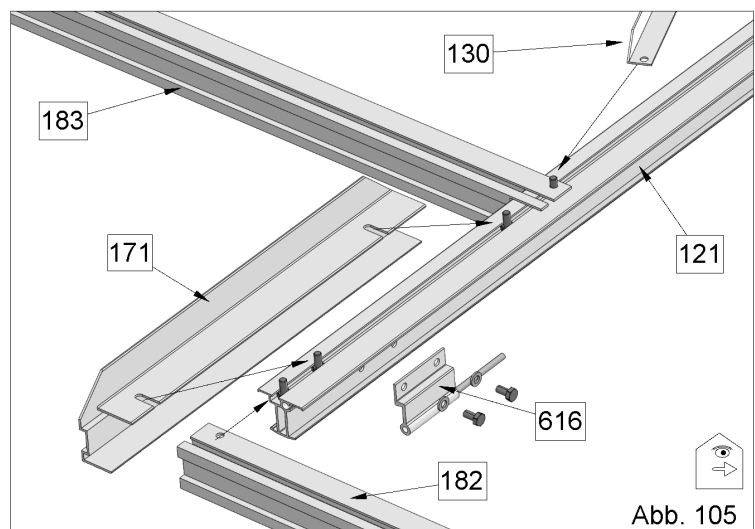


Abb. 105














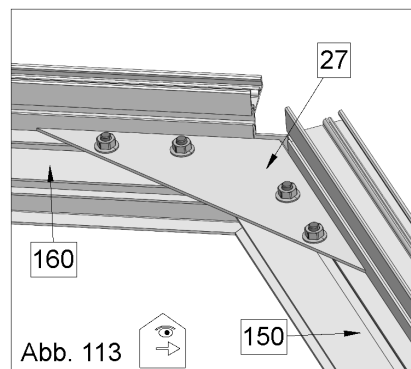


Abb. 110

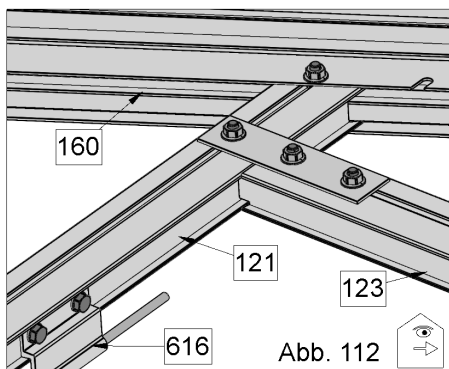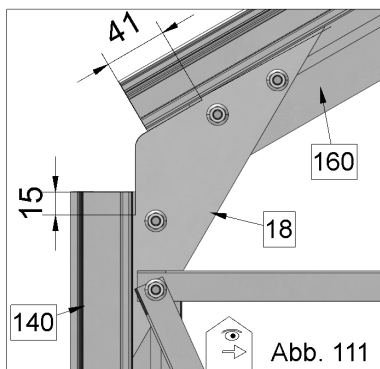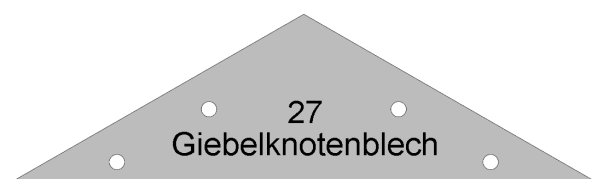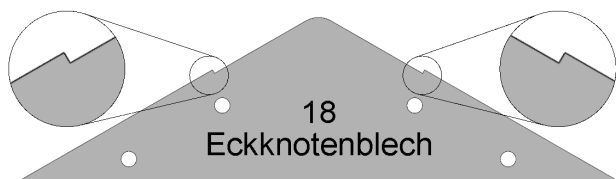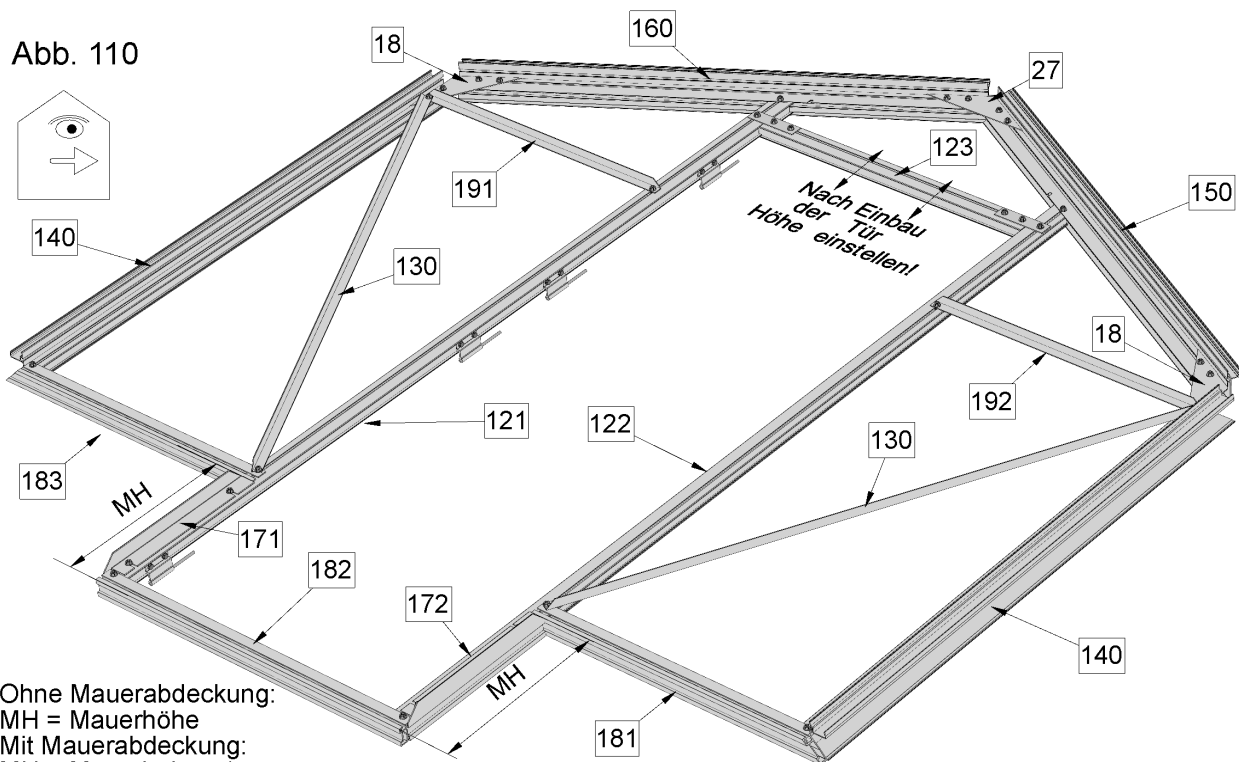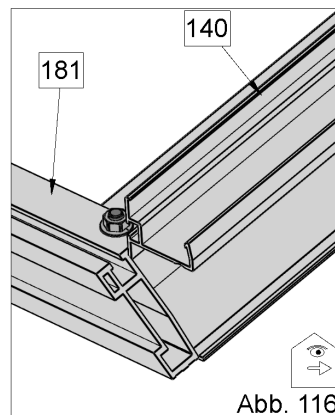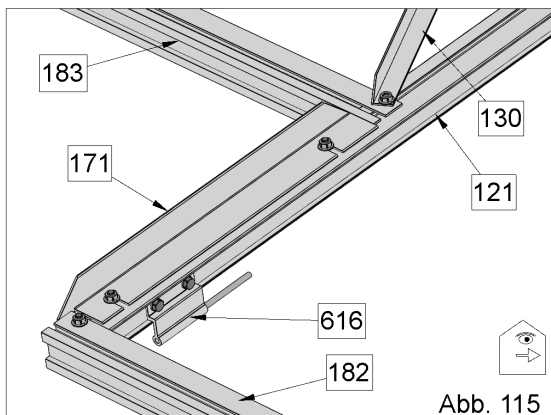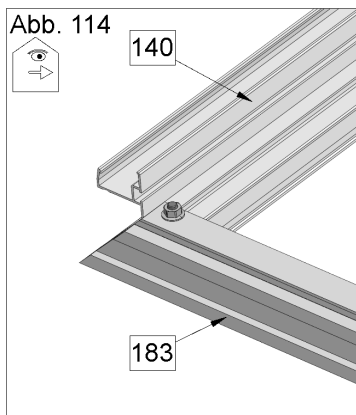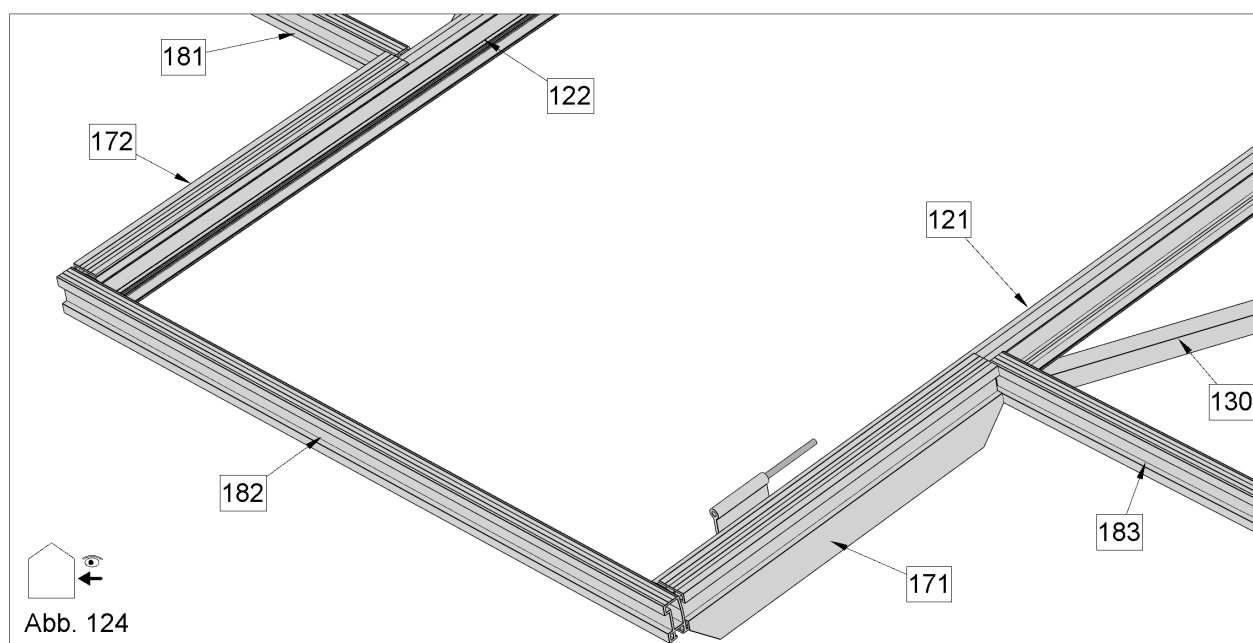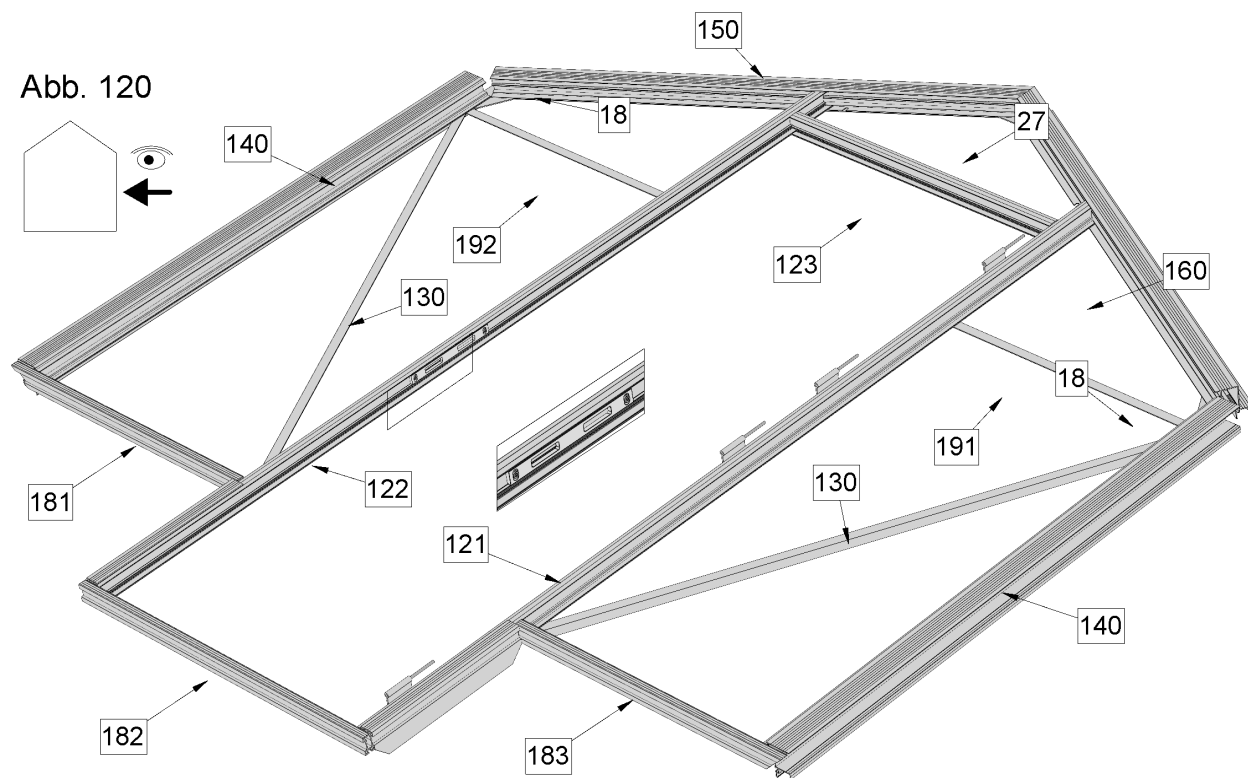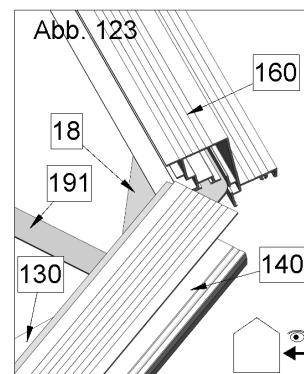

Ohne Mauerabdeckung:
MH = Mauerhöhe
Mit Mauerabdeckung:
MH = Mauerhöhe + 1cm

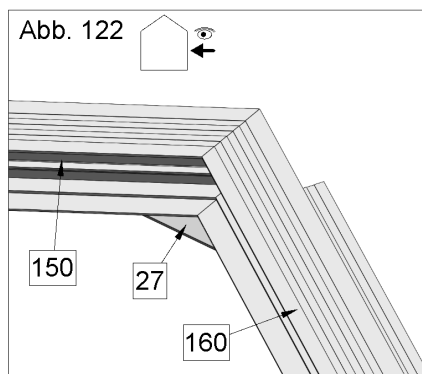

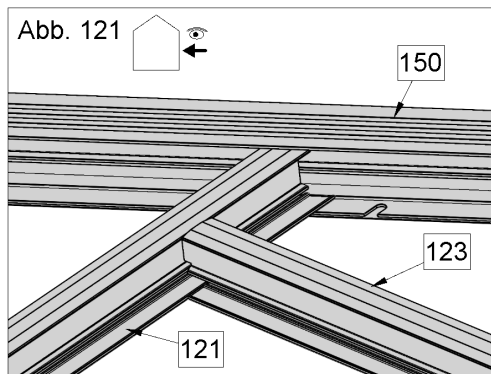


Stückliste Mini Serie Türgiebel SH130 MA BR Mauergewächshaus

Nr.	Bezeichnung	Schnittbild	Bauteilnummer	Länge	Anzahl
18	Eckknotenblech		0010180250018	250mm	2
27	Giebelknotenblech		0010270250027	250mm	1
181	Basisrahmen Teil 1 links außen		0101810683181	683mm	1
182	Basisrahmen Teil 2 mitte		0101820772182	683mm	1
183	Basisrahmen Teil 3 rechts außen		0101830683183	854mm	1
130	Diagonale		0101301349130	1349mm	2
140	Eckpfosten		0001301260140	1260mm	2
150	Giebelsparren links		0101501150150	1150,5mm	1
160	Giebelsparren rechts		0101601150160	1150,5mm	1
121	Türpfosten rechts		0100003000121	1638mm *1	1
122	Türpfosten links		0100003000122	1638mm *1	1
123	Türpfosten oben		0001230714123	714mm	1
191	Querverstärkung rechts		0101910642191	642mm	1
192	Querverstärkung links		0101920642192	642mm	1
141	Abdeckung für Eckpfosten oben		0001300794141	794mm	2
143	Abdeckung unten		0000000466143	466mm	2
171	Mauerzarge rechts		000171xxxx171	xxxx *2	1
172	Mauerzarge links		000172xxxx172	xxxx *2	1

*1 Länge zuzüglich individuelle Mauerhöhe! (siehe Auftrag)

*2 Abhängig von individueller Mauerhöhe

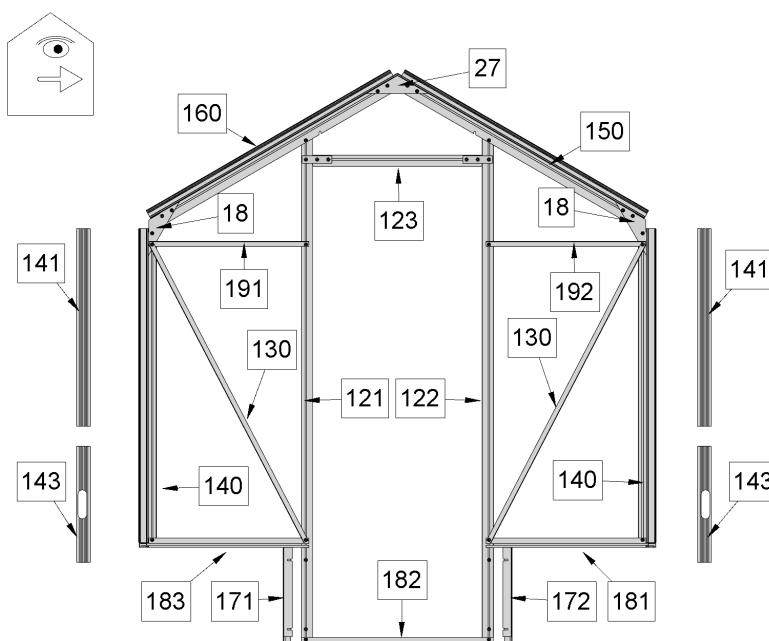

Die Abdeckungen für die Eckpfosten Nr.141 und Nr.143 werden erst später benötigt.