

Montageanleitung WAMA Gewächshäuser

WAMA Midi Serie SH150 GS Verstärkte Türpfosten für Türen mit Echtglas WSG 16mm

Um dem höheren Eigengewicht der Echtglasscheiben Rechnung zu tragen werden verstärkte Profile als Türpfosten eingesetzt.





Daraus ergeben sich für die Montage Unterschiede zur Standardausführung.

Vor der Montage der Türpfostenprofile Nr. 127, 128 129 muss das Tür-Dichtungsprofil eingezogen werden!

Das Dichtungsprofil dazu an einem Ende mit einer Zange packen und soweit einziehen, dass es an beiden Enden des Aluprofils übersteht.







Als Schmiermittel kann hier mit Spülmittel versetztes Wasser verwendet werden.

Danach sollte das Dichtungsprofil an beiden Enden soweit zurück gedrückt werden, sodass es im Aluprofil etwas gestaucht ist. Erst dann mit einem Cuttermesser das Dichtungsprofil bündig abschneiden.

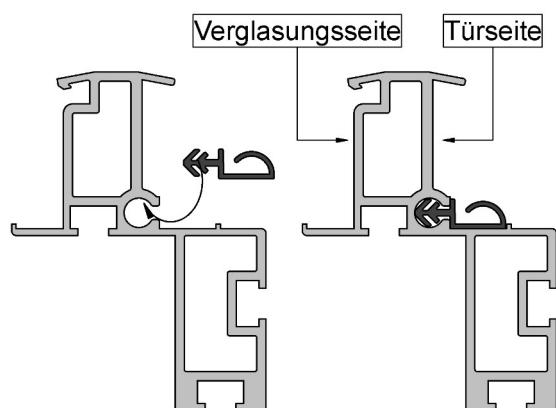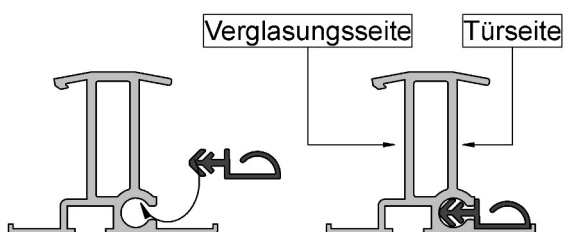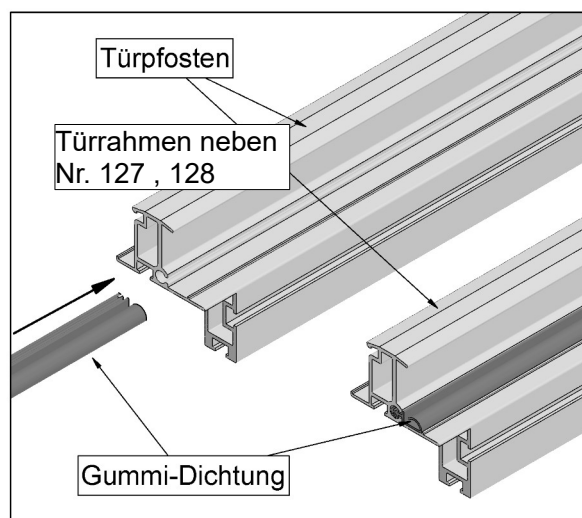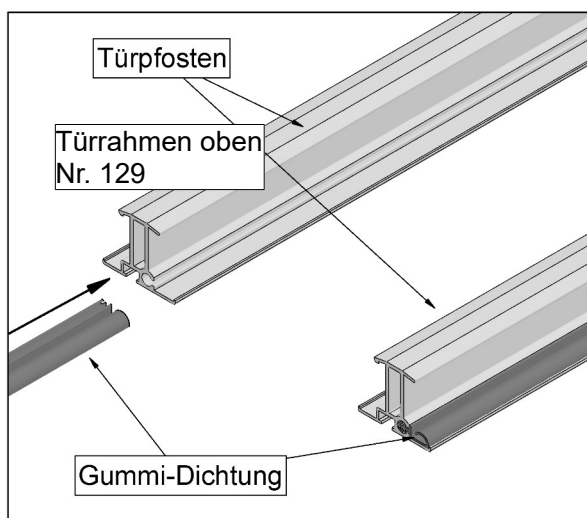

Das Tür-Dichtungsprofil, die Türscharniere Nr. 612 und das Schließblech sind zusammen mit den Schrauben und Kleinteilen der Tür verpackt.

Bezeichnung	Verstärkte Ausführung	Standard Ausführung
Türpfosten links	127	121
Türpfosten rechts	128	122
Türpfosten oben	129	123

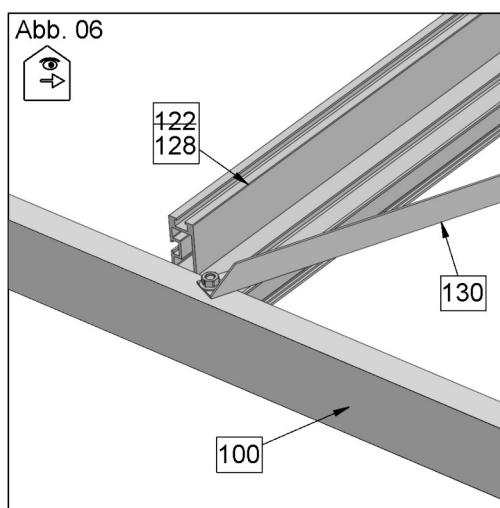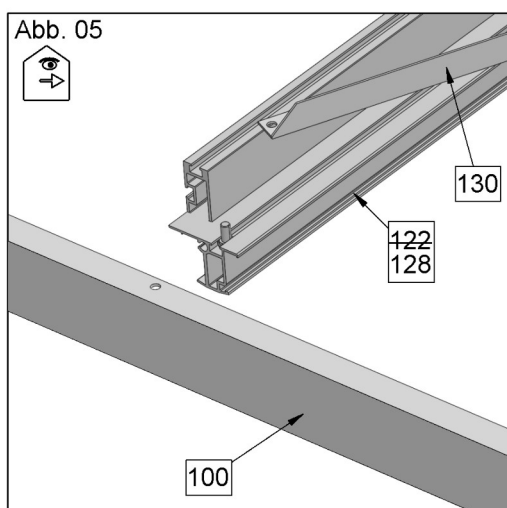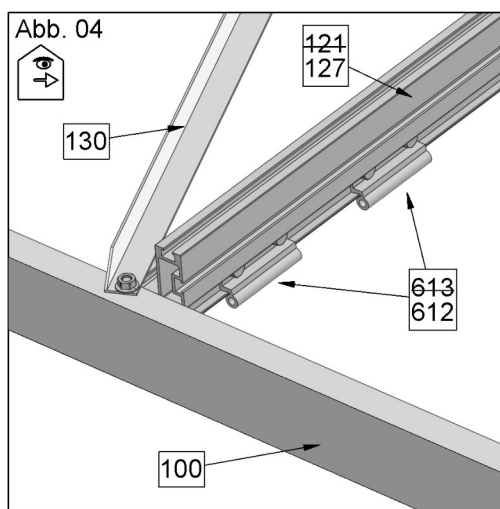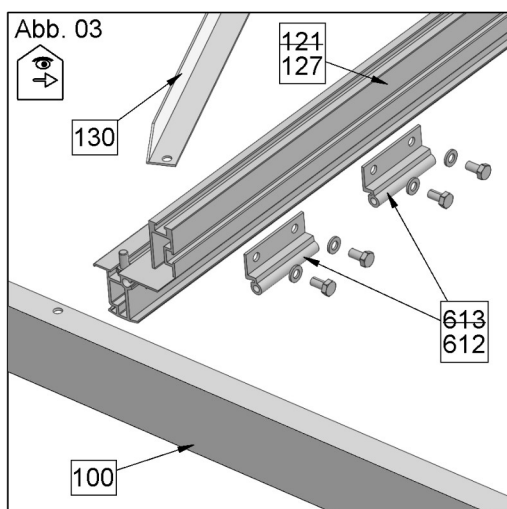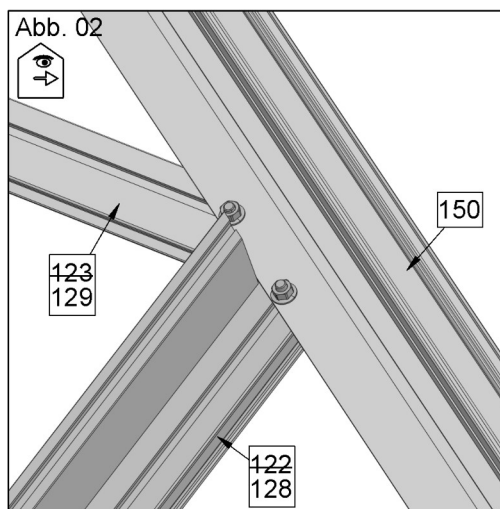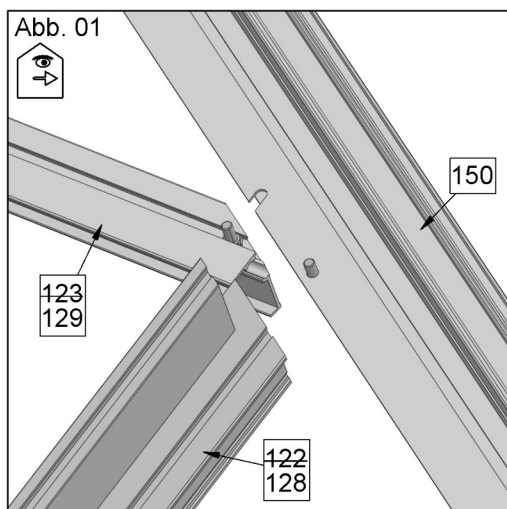

Zum einhängen der Tür am Türpfosten werden anstelle der Scharniere Nr. 613 mit festem Scharnierstift je 2 Scharnierteile 612 verwendet.
Als Achse wird eine Schraube M5x190 (Inbusschraube) verwendet.

Abb. 07

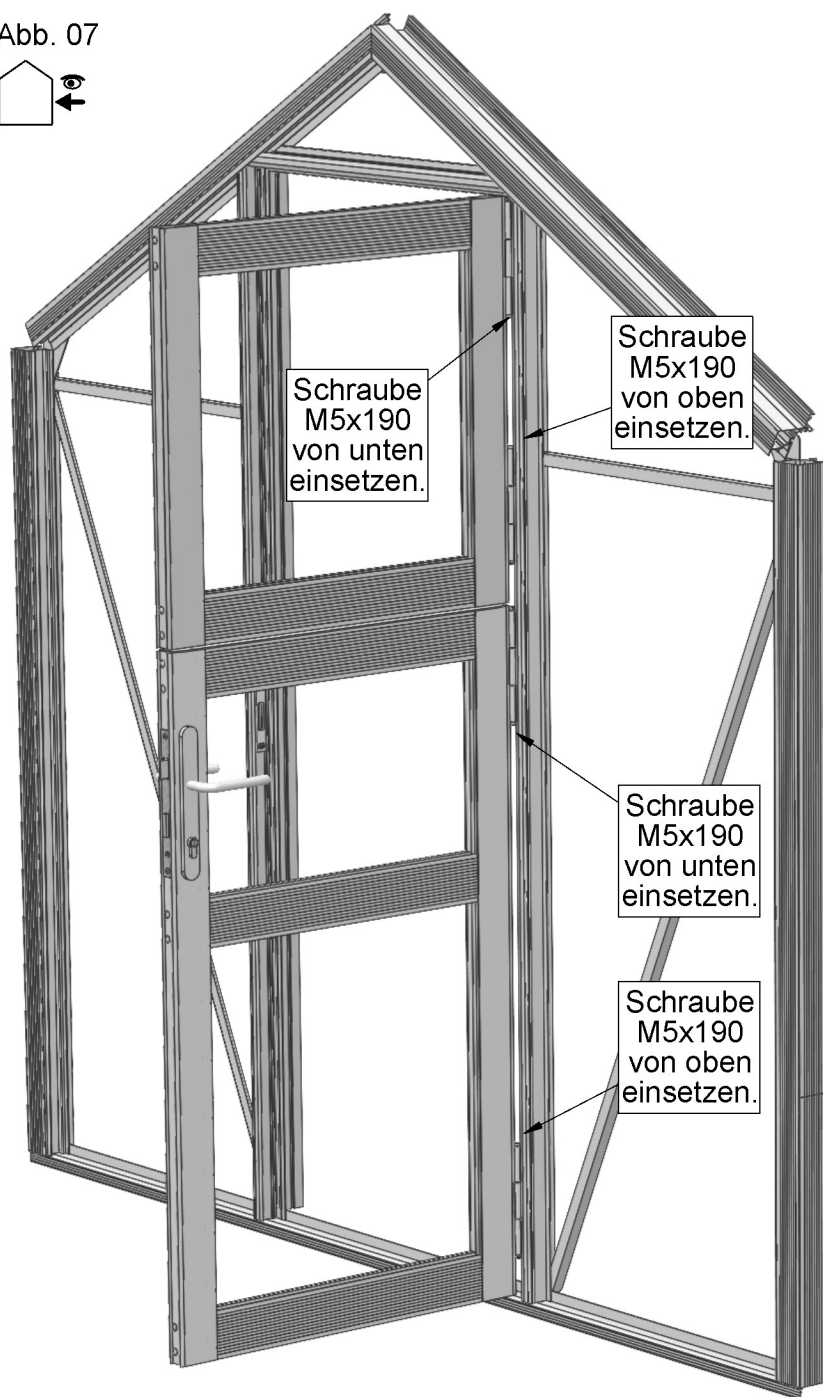


Abb. 08


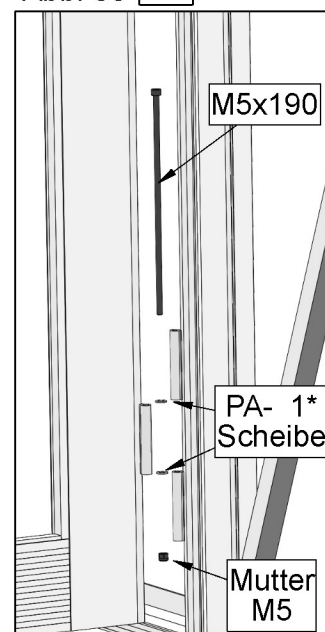


Abb. 09

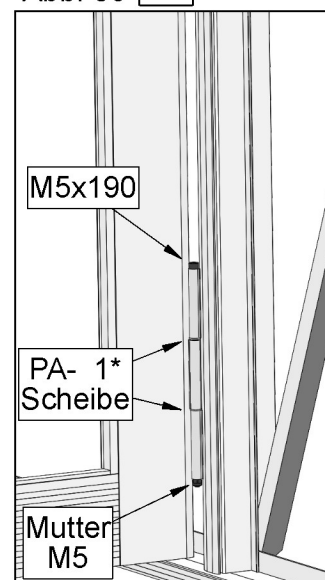

1* PA- Scheibe = Polyamid-Scheibe (Kunststoffscheibe)
Zur Höhenjustierung kann die Anzahl der PA-Scheiben oberhalb und unterhalb des Türscharnieres angepasst werden.