

Montageanleitung WAMA Gewächshäuser

Verglasung mit 4mm ESG - Glas

Bei ESG kann es durch Nickesulfid-Einschlüsse zu Spontanbrüchen kommen.

Aber auch mit den modernsten Tests (ESG-H) ist es heute leider noch nicht möglich, derartige Scheiben zu 100% auszusortieren, so dass ein nicht vermeidbares Restrisiko verbleibt.

Sollten Brüche auftreten, stellen diese keinen Reklamationsgrund dar.
Jegliche Ansprüche sind ausgeschlossen.



Verletzungsgefahr!
Echtglasscheiben haben scharfe Ecken und Kanten!
Verwenden sie geeignete Schutzhandschuhe bei der Montage!

Vorbereiten der Verglasung


Die ESG Scheiben werden einbaufertig geliefert.

Bei den Gewächshaustüren sowie dem optionale Heckfenster können die 4mm ESG Scheiben nicht verwendet werden.

Wir liefern Ersatzweise 15mm Doppelglas. Auch diese Scheiben werden einbaufertig geliefert.

Einbau der Verglasung mit 4mm Glas ESG

1. Die Profiltrinnen der Aluprofile mit einem Lappen zur besseren Haftung der Dichtung reinigen.
2. Die Glasscheiben werden mit selbstklebendem EPDM Dichtgummi (im Lieferumfang) eingesetzt, das vor dem Einlegen der Verglasung auf die Aluprofile aufgeklebt wird.
3. Zum Einbau der Glasscheiben wird das EPDM Dichtgummi durchgängig auf die Aluprofile im Bereich der Glasauflage aufgeklebt. **Die Verklebung erfolgt bei 16mm Wärmeschutzglas nur „Links“, „Rechts und „Unten“.**
4. Nach dem Anbringen der Dichtung die Glasscheiben an der Oberseite zuerst in die Aluprofile (First, Dachrinne, Giebelprofil) einschieben und dann seitlich und unten auflegen.
5. Aufsetzen der Kunststoff - Klemmprofile auf die Aluprofile :
Die Kunststoffprofile lassen sich am besten mit einer Wasserpumpenzange befestigen.
Zum Schutz der Kunststoff- und Aluprofile einen Lappen oder feste Pappe verwenden.

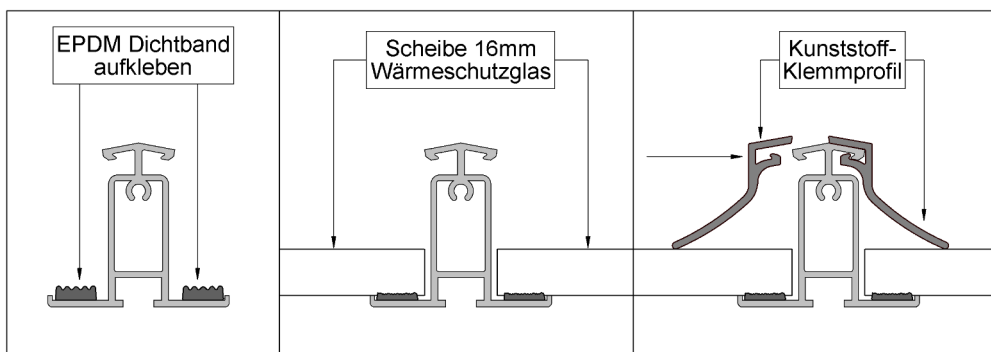

Hinweis!

Bei kalter Witterung sollten die Kunststoffprofile vor der Montage einige Zeit im Warmen gelagert (25°C-30°C) werden und erst unmittelbar vor der Montage nach draußen gebracht werden.

