

Montageanleitung WAMA Gewächshäuser

Verglasung mit 16mm Wärmeschutzglas

Die auf den Scheiben befindlichen Aufkleber des Herstellers weisen auf eine Innen- und Außenseite hin.
Die Einbaurichtung kann jedoch für die von uns gelieferten Scheiben ignoriert werden.



Verletzungsgefahr!
Echtglasscheiben haben scharfe Ecken und Kanten!
Verwenden sie geeignete Schutzhandschuhe bei der Montage!

Vorbereiten der Verglasung

16mm Wärmeschutzglas


Die Scheiben in den Türen, dem optionalen Heckfenster sowie die Scheiben über der Tür und über dem Heckfenster werden ohne Alu-U-Schiene eingesetzt.

Bei allen Scheiben, die in die Giebel- und Seitenwände eingebaut werden wird an der Unterseite zusätzlich eine Alu-U-Schiene eingesetzt.

Ausgenommen davon sind die Scheiben über der Tür und über dem optionalen Heckfenster!


In die Alu-U-Schienen werden dazu vorher 2 Verglasungsklotze mit 2mm Stärke (blaue Kunststoffplättchen) an den Enden eingelegt.

Die Scheiben werden dann zusammen mit der montierten Alu-U-Schiene im Gewächshaus eingebaut.

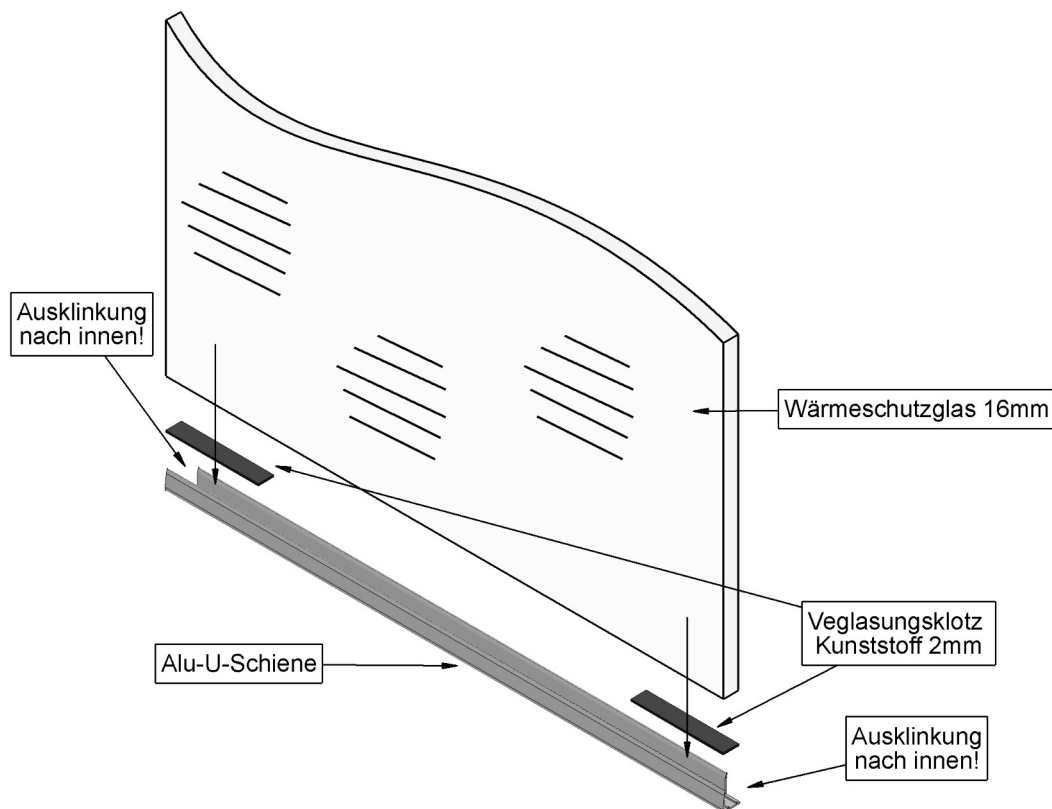


Achtung, für die Alu-U-Schienen für Stegdreifachplatten unterscheiden sich von den Alu-U-schienen für Wärmeschutzglas!

Alu-U-Schiene für Stegplatten

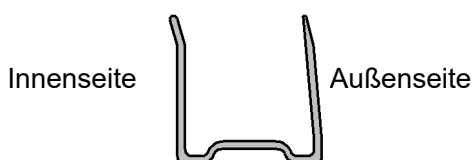

Alu-U-Schiene für Wärmeschutzglas


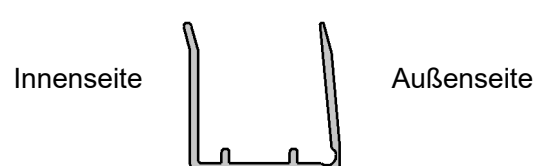





Die auf den Scheiben befindlichen Aufkleber des Herstellers weisen auf eine Innen- und Außenseite hin.

Die Einbaurichtung kann jedoch für die von uns gelieferten Scheiben ignoriert werden.

Einbau der Verglasung mit 16mm Wärmeschutzglas WSG

1. Die Profiltrinnen der Aluprofile mit einem Lappen zur besseren Haftung der Dichtung reinigen.
2. Die Glasscheiben werden mit selbstklebendem EPDM Dichtgummi (im Lieferumfang) eingesetzt, das vor dem Einlegen der Verglasung auf die Aluprofile aufgeklebt wird.
3. Zum Einbau der Glasscheiben wird das EPDM Dichtgummi durchgängig auf die Aluprofile im Bereich der Glasauflage aufgeklebt. **Die Verklebung erfolgt bei 16mm Wärmeschutzglas nur „Links“, „Rechts und „Unten“.**
4. Nach dem Anbringen der Dichtung die Glasscheiben an der Oberseite zuerst in die Aluprofile (First, Dachrinne, Giebelprofil) einschieben und dann seitlich und unten auflegen.
5. Aufsetzen der Kunststoff - Klemmprofile auf die Aluprofile :
Die Kunststoffprofile lassen sich am besten mit einer Wasserpumpenzange befestigen.
Zum Schutz der Kunststoff- und Aluprofile einen Lappen oder feste Pappe verwenden.

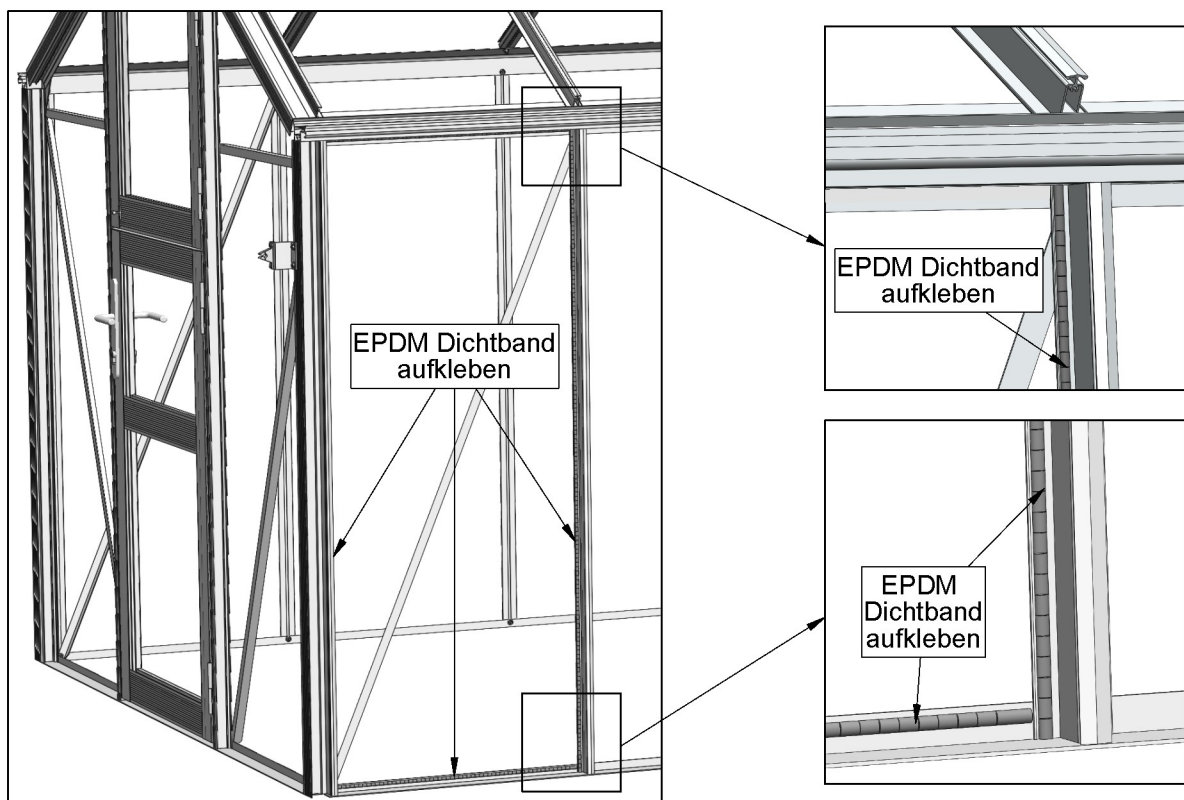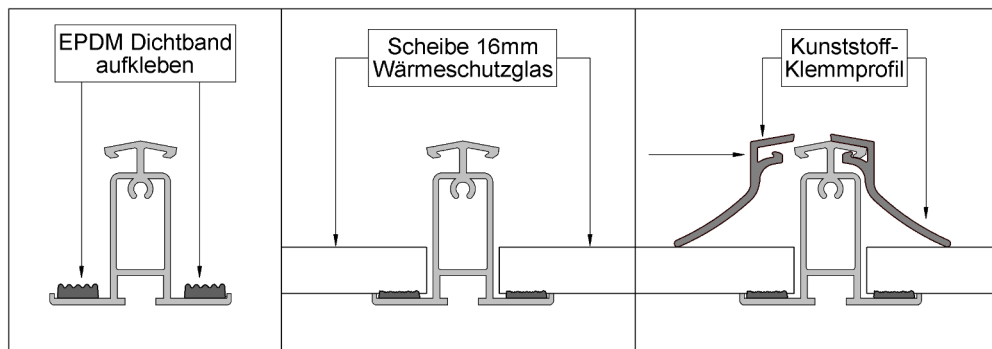

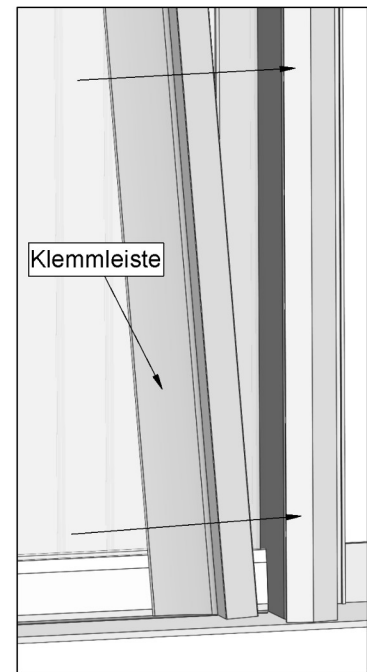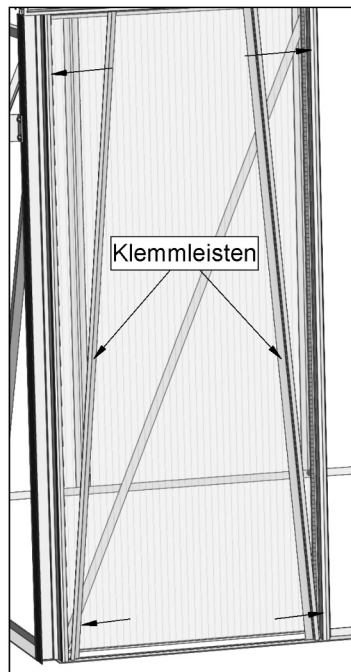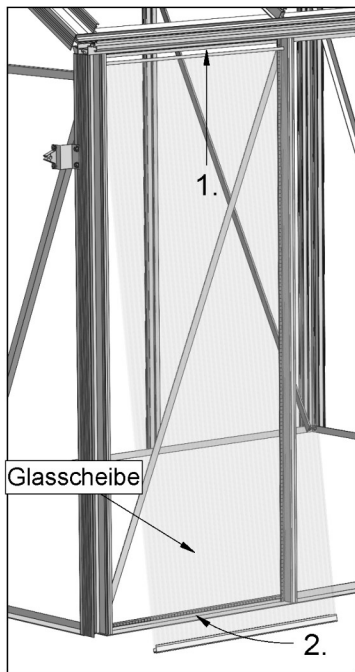

Hinweis!

Bei kalter Witterung sollten die Kunststoffprofile vor der Montage einige Zeit im Warmen gelagert (25°C-30°C) werden und erst unmittelbar vor der Montage nach draußen gebracht werden.